

# デジタル ビデオカメラ レコーダー MiniT

とにかく 撮って見る 4ペ-ジ~

準備 8ページ~

撮る 12ペ<sub>ージ~</sub>

見る 18ペ-ジ~

使いこなす 24ペ-ジ~

その他 70ページ~

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



Handycam

CIII Cassette Memory



DCR-TRV9

© 1998 by Sony Corporation

### 必ずお読みください

### 別売りのアクセサリーキットについて

本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットが必要です。 お持ちでない場合は、お買い求めください。詳しい内容については、 アクセサリーキットの取扱説明書をご覧ください。

## **(川** カセットメモリー付きのミニDVカセットを おすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能

エンドサーチ(17、21ページ)

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(37ページ)

フォトサーチ(41ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機能

「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ (39ページ)

「タイトルを入れる」(54ページ)

「タイトルを作る」(57ページ)

「カセットになまえを付ける - カセットラベル」(59ページ) 詳しくは70ページをご覧ください。

CM カセットメモリー付きカセットでのみできる機能には、説明のみ の前に左のマークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川**マークが付いています。

#### ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

#### 録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーなどの不具合により録画や再生がされなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

#### **著作権について**

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほか は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興 業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があって も、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### 液晶画面とファインダーについて

液晶画面やファインダーは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えないことがあります。故障ではありません。(有効画素99.99%以上)これらの点は、テープに記録されません。

#### 本書内の写直について

ファインダーや液晶画面の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。

# 目次

<ul><li>■ とにかく撮って見る</li></ul>	見たい静止画を探す - フォトサーチ / フォトスキャン 47 撮影日時とカメラデータを画面に出す
準備	- データコード 4 <i>4</i>
準備1 バッテリーを充電する8 準備2 バッテリーを取り付ける9 準備3 カセットを入れる	編集 他のビデオへ録画する- ダビング編集 46 ビデオやテレビの画像を録画する 48 記録済みテープに画像と音声を挿入 する
撮る	記録済みテープに音声を追加する - アフレコ51
撮影する 12 撮影内容を確認する 17	- アフレコ
再生する 18 テレビで見る 22	その他の使いかた バッテリー以外の電源で使う61 メニューで設定を変える
使いこなす	液晶画面の色のこさを調節する
撮影 フェードイン・フェードアウトする 24	ファインダーの明るさを調節する 67 日付・時刻を合わせ直す 68
逆光を補正する25 暗闇で撮る	その他
- NIGHTSHOT (ナイトショット) 26 横長の画面にする - ワイドTVモード 27 静止画を撮る - フォト撮影 28 画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト	使えるビデオカセット
画像の明るさを調節する	自己診断表示 - アルファベットで始まる 表示が出たら
再生	保証書とアフターサービス84 海外で使うとき89
見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー	各部のなまえ       85         用語解説       91         索引       93         こんなときはこの機能       94
タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

## とにかく撮って見る

## 必要なもの






本機にはミニDVカ セットのみ使えます。




ビューファインダーや液晶画面を 持たないでください!

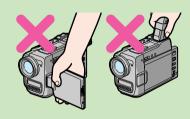

## 1

## 電源をつなぐ(61ページ)

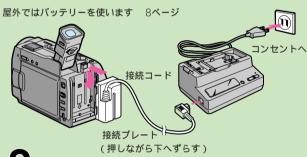

接続プレートをはずすとき

↓ BATTボタンを押しながら上



## カセットを入れる(10ページ)

カセット取出しつまみを矢印の方向へずらして、カセットぶたを開ける。



② テープ窓を外側にして 入れる。



② PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。




PUSH マークを押して、 カセットぶたを閉める。

# 3

## 撮影する(12ページ)

ビューファインダー この部分に目をあてて 画像を見ます。 I

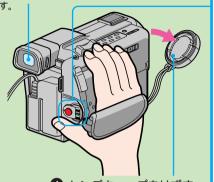

① レンズキャップをはずす。

② 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。




ピッ



4

## 撮影できたか、ちょっと確認する( 17ページ )

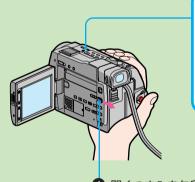

② エディットサーチ © ボタンをポンと1 回押す。


最後に撮影した場面を数秒間液晶画面で見られる。

+エディットサーチー

**1** 開くつまみを矢印の方向へずらして、液晶画面を開ける。

## うまく撮る姿勢

見やすい画像にするコツは、ハンディカムを動かしすぎないことです。 ふらつかないよう、安定した姿勢で撮影しましょう。

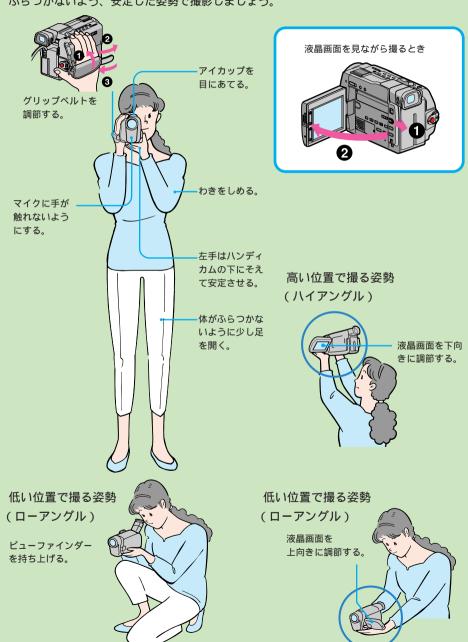

### 撮影の基本

### ハンディカムをふり回さない。

写真のつもりで固定して撮ります。左右に動かすとき(パンニング)は、撮り終わりの方につま先を向け、ゆっくり動かします。撮り始めと終わりは、しっかり止めます。



### ズームは多用しない。

ズームスイッチをW側(Wide:広角)にすると、ブレが少なく、ピントが合いやすい状態になります。被写体を大きく撮りたいときは近づいて撮ることをおすすめします。ズームスイッチをT側(Telephoto:望遠)にして撮るよりも、音もよく入り、安定したきれいな画像が撮影できます。



### 安定した画面にする。

- 壁によりかかるなどして安定した姿勢を とる。
- 水平、垂直の線をファインダーまたは液 晶画面の枠に合わせる。



• 三脚を使う。

ネジの長さが6.5mm 未満のものをお使い ください。ネジの長い三脚ではしっかり 固定できず、本機を傷つけることがあり ます。

### 逆光を避ける。

太陽を背にして、被写体の正面に光が当たるようにします。

# 準備1 バッテリーを充電する

パッテリーの充電には別売りの充電器が必要です。
ACチャージャー(別売り)の取扱説明書もあわせてご覧ください。

3
2
バッテリー
(別売り)
ACチャージャー
ACチャージャー

### ご注意

充電する場合はACチャージャーのモード切換スイッチを充電側にしてください。カメラ/ビデオ側にしていると充電できません。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは
"インフォリチウム "バッテリーとは"インフォリチウム "バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。本機は"インフォリチウム"バッテリー対応です。"インフォリチウム"バッテリーは(1) InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

- モード切換スイッチを「充電」にする。
- 2 コンセントにつなぐ。
- 3 バッテリーを取り付ける。

充電が始まると、充電ランプが点灯する。

充電が終わると、液晶表示窓のバッテリーマークがすべて点灯する(実用充電)。 さらに充電ランプが消えるまで充電を続けると、若干長く使えます(満充電)。

## 充電器から取りはずす

バッテリーを矢印の方向にずらす。




### 充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)		
NP-F550	約115分	(約55分)	
NP-F750	約170分	(約110分)	
NP-F950	約225分	(約165分)	
NP-F530	約110分	(約50分)	
NP-F730	約160分	(約100分)	
NP-F930	約210分	(約150分)	
NP-CF540	約110分	(約50分)	

使い切ったバッテリーをAC-V700で充電したときの時間です。

## 準備2 バッテリーを取り付ける

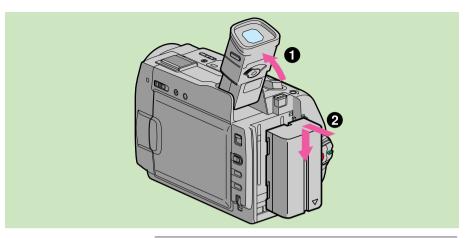

バッテリーを取り付けた後は バッテリーをつかんで本機を 持ち運ばないでください。

液晶画面とビューファイン ダーの両方を使って撮影する とき(15ページ)

バッテリーの使用時間は液晶 画面を使っての撮影時間より 若干短くなります。

撮影中のバッテリー残量時間 表示

"インフォリチウム"バッテリーをお使いのときは、あと何分連続撮影で使えるかを液晶画面、またはファインダーに表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。

液晶画面を閉じたときは、開いてから正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

- 1 ビューファインダーを上げる。
- ② バッテリーを押しながら下へずらす。 バッテリーは本体に確実に取り付ける。

### 本体から取りはずす

- 1 ビューファインダーを上げる。
- **2 √** BATTボタンを押しながらバッテ リーを上へずらす。




## 使用時間

バッテリー	ビューファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-F550	約155(140)分	約85(75)分	約125(110)分	約70(60)分
NP-F750	約325(285)分	約175(155)分	約260(230)分	約145(130)分
NP-F950	約495(450)分	約270(245)分	約395(350)分	約220(195)分
NP-F530	約125(115)分	約65(60)分	約100(85)分	約55(45)分
NP-F730	約275(250)分	約150(135)分	約215(190)分	約120(105)分
NP-F930	約430(385)分	約235(210)分	約355(315)分	約200(175)分
NP-CF540	約150(135)分	約80(70)分	約120(110)分	約65(60)分

満充電してから使用したときの時間。( )内は実用充電してからの時間。

- $^{\circ}~25^{\circ}$   $\mathbb{C}$ で連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
- \*\*録画、スタンパイ、電源入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

## 準備3 カセットを入れる

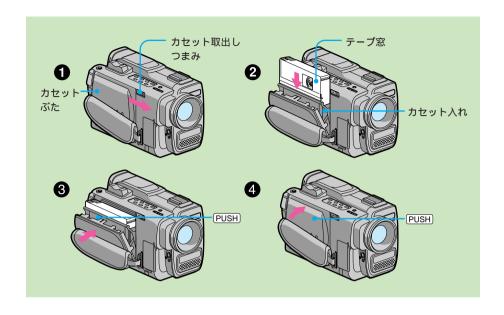

### ご注意

- PUSHマーク以外を押しているとカセット入れやカセットぶたが閉まらないことがあります。
- カセットぶたに指をはさまないようにご注意ください。
- バッテリーを取り付けた直後はカセットぶたが開いても、カセット入れが出てこないことがあります。もう1度カセットぶたを閉じてやり直してください。

カセットメモリー付きミニ DVカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために70 ページをご覧ください。 カセット取出しつまみを矢印の方向へずらす。


カセットぶたが開いたあとに、カセット入れが自動的に 開く。

- ② カセット入れにカセットを入れる。 テープ窓を外側にして入れる。
- **3** カセット入れの PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。
- 4 カセットぶたの PUSH マークを押して、カセットぶたを閉める。

## カセットを取り出す

カセット取り出しつまみをずらし、自動的に開いたカセット入れから取り出す。


## 準備4 ファインダーを調節する

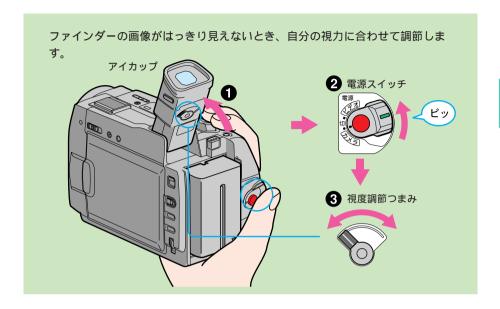

液晶画面を開いていると ファインダーに画像は出ませ ん。ただし、対面撮影(15 ページ)中は液晶画面を開い てもファインダーに画像が出 ます。

- 1 ビューファインダーを上げる。
- 2 緑のボタンを押しながら、「カメラ」にする。
- **3** 視度調節つまみを動かす。 ファインダーの文字がはっきり見えるようにする。

## 撮影する

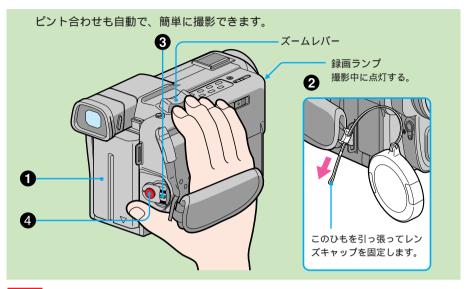

#### ご注意

- 液晶画面やファインダーは 非常に精密度の高い技術で 作られていますが、黒い点 が現れたり、赤と青、緑の 点が消えないことがありま す。故障ではありません。 (有効画素99.99%以上) これらの点は、テープには 記録されません。
- ファインダーや液晶画面、 レンズを太陽に向けたまま にすると故障の原因になり ます。窓際や屋外に置くと きはご注意ください。

撮影スタンバイが5分以上続 くと

自動的に電源が切れます。こ れはバッテリーの消耗を防 ぎ、テープを保護するためで す。再び撮影をはじめるとき は電源スイッチを一度「切」 にしてから「カメラ」に戻し ます。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(63ペー ジ)。録画時間がSP(標準) **12** モードの1.5倍になります。

- がッテリーなどの電源を付け、カセットを入 れる。「準備1~4」(8~11ページ)をご覧ください。
- 2 レンズキャップをはずす。
- 3 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カ メラ」にする。

撮影スタンバイになる。





4 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まる。 🗸 ピッ もう1度押すと止まる。 とピピッ





ビューファインダーについて ビューファインダーは、NP-F730 / F750 / CF540をご 使用のときは伸ばして、NP-F930 / F950をご使用のと きは上げて、ご使用くださ い。元の位置に戻すときは、 指をはさまないようにご注意 ください。

きれいなつなぎ撮りのためにカセットメモリーの付いていないカセットは、カセットを取り出さない限り、電源を切っても撮影した場面はきれいにつながります。バッテリーの交換は電源スイッチを「切」にしてから行えば、きれいなつなぎ撮りができます。カセットメモリー付きのカセットでは、カセットチーの取り出した後でもエンドサーチ(17ページ)を使うと、きれいにつながります。

次のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたりタイムコー ドが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モード (SP/IP) を変える。
- LPモードでつなぎ撮りを する。

タイムコードについて ピューファインダー内と液晶 画面にテープ走行時間が「O: 00:00」(時:分:秒)と出ま す。ピデオモードのときには 「O:00:00:00」(時:分: 秒:フレーム)と出ます。あ とからこのタイムコードだけ を書き直すことはできませ ん。本機のタイムコードはド

ています。(詳しくは91ページ) テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。また表示が出ない場合 は、再生または録画が始まる と数秒で表示が出ます。


ロップフレーム方式を採用し

#### VFアダプターの取り付けについて

バッテリーNP-F930 / F950をご使用の際、VFアダプターを 取り付けると、ビューファインダーを水平にした状態で撮影す ることができます。


VFアダプターを取り付けるには、図のようにアダプターの溝と ビューファインダーの先端を合わせ、矢印の方向にしっかりと 押し込んでください。

アダプターを取り付けた状態で撮影すると、ファインダー内に ケラレが出ることがありますが、記録される画像には影響あり ません。

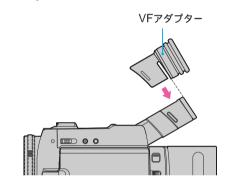

## 撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

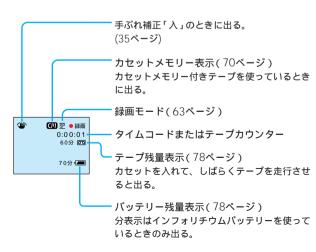

## 撮影する(つづき)

#### ご注意

- •「5秒」を選ぶと、テープ残量は表示されません。

スタート/ストップモードで「5秒」を選んだとき 画面に「・・・・・」が出て 1秒たつごとに・が1つずつ 消えます。 撮影時間を延長す るには・がすべて消えてし まわないうちに、もう1度ス タート/ストップボタンを押 します。押したときからまた 約5秒間撮影されます。


近くのものにピントがうまく合わないときはズームスイッチをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は60倍までに なります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。デジタルズームを使う必要がないときは、メニューで「デジタルズーム」を「切」にすると、気付かないうちにデジタルズームになるのを防ぎます(65ページ)。

### スタート/ストップモードを選ぶ

開くつまみを矢印の方向にずらして、液晶画面を開く。

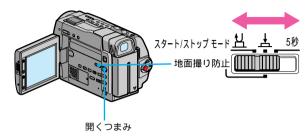


土地面撮り防止:スタート/ストップボタンを押している間のみ撮影し、離すと止まります。録画を止め忘れて地面などを撮ってしまうのを防ぎます。

5秒: スタート/ストップボタンを押すと5秒間撮影して止まります。

## ズームする

ズームレバーを押す。

少し押すとゆっくりズームし、さらに押すと速くズームする。

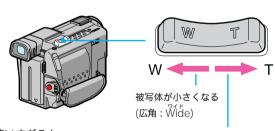

使いすぎると 見づらい作品になります。

被写体が大きくなる (望遠: Telephoto)

15倍を超えるズームはデジタルズームになります。

このラインよりT側が ----デジタルズームになります。



#### ご注意

液晶画面を開いているときは ファインダーには画像が映り ません。ただし、対面撮影中 はファインダーにも画像が映 ります。

#### 液晶画面は

屋外では日差しの加減で液晶 画面が見えにくいことがあり ます。

液晶バックライトの明るさは メニューで変えることができ ます(63ページ)。バックラ イトの明るさを調整しても テープ上に記録される画像に 変化はありません。

#### 対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

#### 対面撮影中は

以下の機能は働きません。

- メニュー
- リモコンのゼロセットメモ リーボタン
- タイトル


#### 対面撮影中の表示

- 撮影スタンバイ中はⅢ●、 撮影中は●が表示されます。
- その他の表示は左右が反転 します。表示が出ないもの もあります。

#### 液晶画面を見ながら撮影する

開くつまみを矢印の方向にずらして、液晶画面を開く。

画面の明るさを調節する 角度を調節する

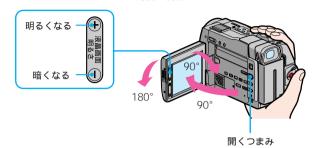

前方向に180°まで、手前に90°まで回転し、角度を調節できます。

### 液晶画面を見せながら撮る - 対面撮影

液晶画面を180°回転させると、相手に自分が撮られている映像を見せながらビューファインダーをのぞいて撮影できます。 本体を固定しておけば、液晶画面を見ながら自分も一緒に映ることもできます。




[撮影スタンバイ中] に 液晶画面を180°回転させる。 対面撮影モード表示 ② が出る。



2 撮影する。

## 液晶画面を閉じる

液晶画面をカチッというまで垂直にしてから本体に戻す。

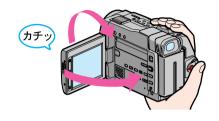


## 撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切」にする
- 2 カセットを取り出す。
- 3 バッテリーを取りはずす。

## 撮影内容を確認する

撮った画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいとき に使います。

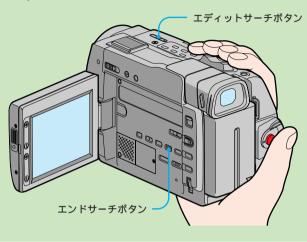

#### エンドサーチは

カセットメモリーの付いていないカセットは、一度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出てもエンドサーチは働きます。ただし、テープの冒頭や途中に一度無記録部分を作ると正しく動作しないことがあります。(70ページ)

カセットを入れてから一度も 撮影していないとき エンドサーチ機能は働きません。

長い内容を確認したいとき 電源スイッチを「ビデオ」に して、液晶画面やファイン ダーで再生画像が見られま す。(18ページ)

### 最後の場面を確認する - レックレビュー

[撮影スタンバイ中] にエディット サーチボタン⑤をポンと1回押す。




最後に撮影した場面が数秒間出て、

再び撮影スタンバイに戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音 も確認できます。

正方向または逆方向に再生する - エディットサーチ

[撮影スタンバイ中] にエディット サーチボタンを押し続ける。

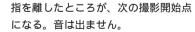




エンドサーチ

最後に撮影した部分に戻る - エンドサーチ

[撮影スタンバイ中] にエンド サーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生されて 撮影スタンバイに戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できます。

## 再生する

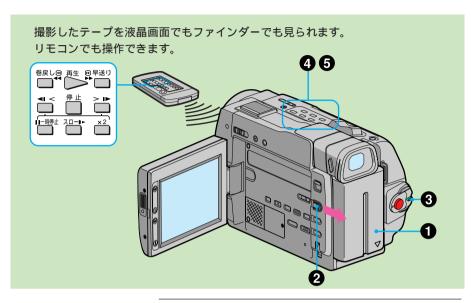

### ご注意

外国製のビデオソフトのなかには、本機で再生できないものもあります。これはカラーテレビ方式が異なるためです。

液晶画面を閉じると スピーカーから音は出ませ ん。液晶画面を外側に向けて 閉じているときは音が出ま す。


液晶画面が見にくいときは 液晶画面の角度を調節しま す。




15°まで回転します。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- ② 開くつまみを矢印の方向にずらして、液晶画 面を開ける。


液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。元に戻すときは、開くつまみをずらしてから戻します。

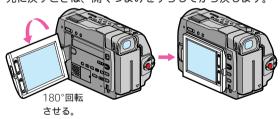


3 緑のボタンを押しながら「ビデオ」にする。

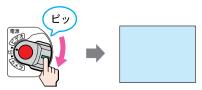

ビデオ操作ボタンが点灯する。

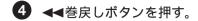

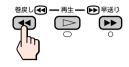

巻き戻しが始まる。

**⑤ ○**再生ボタンを押す。



画像が映る。

NP-CF540

海具画面での再生時間

次田岡田(の丹土时间				
再生時間				
約125(110)分				
約260(230)分				
約395(350)分				
約100(85)分				
約215(195)分				
約355(315)分				

満充電してから使用したときの時間。( )内は実用充電してからの時間。低温では使用時間が短くなります。

約120(110)分

メニューでパネルバックライトを「明るい」にしたときのバッテリーの使用時間は液晶画面を使っての再生時間より約1~2割程度短くなります。

## 再生する(つづき)

ヘッドホンで音を聞くには ヘッドホンを () (ヘッドホン )端子につなぎます。音量 + / - ボタンで音量調節ができます。


このとき、スピーカーから音 は出ません。

タイトルが表示されていると きは

画面表示が消えます。

## 音量を調節する

音量 + / - ボタンを押して調節する。

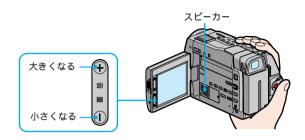


### タイムコードなどの表示を出す - 画面表示機能

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出ます。

消すときは、もう1度押します。

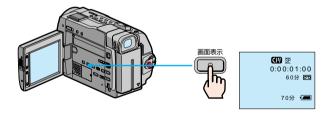

#### エンドサーチは

カセットメモリーの付いていないカセットは、一度取り出すと働きません。カセットメモリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出してもエンドサーチが働きます。(70ページ)

- 一時停止(静止画)について
- 5分以上続くと自動的に停止状態になります。再生するときは、もう1度 → 再生ボタンを押します。
- 前の画像が残ることがあります。

#### スロー再生について

本機にはスローの画像もなめらかに再生する機能があります。ただしDV入力/出力端子から出力される信号にはこの機能は働きません。

変速再生中は音声は出ません。

### いろいろな再生

#### 止める

[再生中] に□停止ボタンを押す。

#### 静止画を見る

「再生中」に■■一時停止ボタンを押す。

もう1度押すか、⊳再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 早送りする

「停止中」に▶▶早送りボタンを押す。

▽再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 巻き戻す

「停止中」に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 逆方向に再生する

「再生中」 にリモコンの≪ボタンを押す。

▽再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### ひとコマずつ画像を見る(コマ送り再生)

[一時停止中] にリモコンのII►(コマ送り)または◀II(コマ送り) ボタンを押す。 ▷再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 2倍速で画像を見る(倍速再生)

[再生中] にリモコンの×2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの<ボタンを押してから ×2ボタンを押す。 □ 再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 画像を見ながら早送り/巻き戻しする

[再生中] に▶▶早送りボタン/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] に▶▶早送りボタン/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

#### スロー画を見る


[再生中] にリモコンのスロー▶▶ボタンを押す。

逆方向にスローで再生するときはリモコンの<ボタンを押してからスロー▶ボタンを押す。 ▷再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

#### 最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

[停止中] にエンドサーチボタンを押す。最後に撮影した終わり の部分を約5秒間再生して止まる。

## テレビで見る

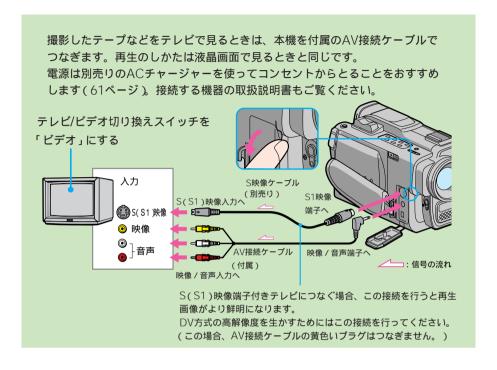

お手持ちのテレビにS1映像 入力端子がついているときは 本機のS1映像端子とつなぐ と、本機で撮影したワイド画 像を映すと自動的にワイド画 像に切り換わります。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すには メニューで「画面表示」を「ビデオ出力 / パネル」に し、画面表示ボタンを押します。消すときはもう一度押します。

## すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

## 音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは別売りの接続コード RK-C165をお使いください。 LASER AVLINK(レーザー エーブイリンク)とは **∠マー**クのある LASER AVI INK 対応の機器間で赤 外線による映像と音声の送受 信をおこなうシステムです。 LASER AVLINK はソニー

ソニー製のテレビの場合は

株式会社の商標です。

- 電源について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定し て、テレビの主電源を入れ ておくと、下記の2つの方 法で自動的にテレビの雷源 を入れられます。
- ーI ASFR AVI INK発光部を テレビのリモコン受光部に 向けて、LASFR AVLINK ボタンを押す。
- ─LASFR AVLINK ボタン を点灯させて、⊳再生ボ タンを押す。
- TV入力切り換えについて 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定 し、「TV入力切りかえ」を IRレシーバーをつないだテ レビの入力端子(ビデオ1/ 2/3)と同じに設定する と、テレビの入力も自動的 に切り換わります。(テレ ビによっては、切り換わる ときに一瞬画像や音声がと ぎれることがあります。)
- ・ 機種によっては、操作でき ないことがあります。

LASER AVLINKを使うと バッテリーの使用時間が短く なりますので、使わないとき は、LASER AVLINKボタン を解除しておいてください。 本機の電源スイッチを「切」 にすると

LASFR AVLINKが自動的に 解除されます。

コンバージョンレンズ(別売 り)を取り付けると 赤外線の発光が妨げられるこ とがあります。


## ケーブルを使わずに見る - LASER AVLINK

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおく と、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで 見られます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧くだ さい。

LASER AVLINK ボタン

発光部

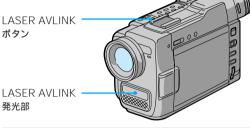

- む テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシー バーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ / ビデオ切り換 えスイッチを「ビデオ」にする
- 3 LASER AVLINK ボタンを押す。 ボタンのランプが点灯する。
- 再生が始まる。
- 5 本機のLASER AVLINK発光部とIRレシー バーの向きを合わせる。

再生中の画像がきれ いにテレビに映るよ うにする。

## LASER AVLINKを解除する

LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを消す。

電源スイッチを「切」にすると 自動的に解除されます。

## フェードイン・フェードアウトする

白画面やモザイク画面から徐々に画像と音を 出したり(フェードイン) 逆に徐々に消したり(フェードアウト)する 演出ができます。

例:白画面からのフェードイン



例:モザイク画面へのフェードアウト




こんなときに使うと効果的です

- 大きな場面転換(フェード アウト・フェードイン)
- 物語の始めなど(フェード イン)
- 一日の終わりなど(フェー ドアウト)
- 余韻を残して終わる (フェードアウト)

フェードを多用すると 被写体の状況がわかりづらく なり、見づらい映像になりま す。

次のとき、フェードイン・ フェードアウトはできません

- スタート/ストップモードが「 並 地面撮り防止」か「5秒」のとき
- フォト撮影のとき
- タイトル表示中

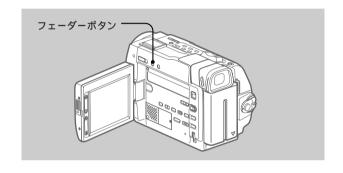

- ・フェードインは[撮影スタンバイ中]に
  - フェードアウトは [撮影中] に フェーダーボタンを押して希望のフェーダー 表示を出す。



押すたびに変わります。 フェーダー → モザイクフェーダー →(表示なし)

2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了 後に消える。フェードイン、フェードアウトはフェード 終了後に自動的に解除されます。

フェードイン・フェードアウトを解除する

フェード終了後:自動的に解除される。

フェード前:スタート/ストップボタンを押す前に再度フェーダーボタンを押し、表示を消す。

## 逆光を補正する

逆光のときは背景が明るすぎて被写体が暗めになるので、明るさ補正をして撮ります。










- 被写体の背後に光源があり、被写体 が暗く映るとき
- 画面の中に強い光を発するものがあるとき
- 白い服を着た人物が白い壁の前にいるとき

明るさボタンを押すと 逆光補正は解除されます。

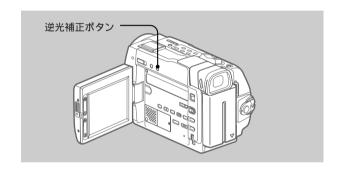

逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示圏が出る。

被写体の明るさが補正される。

逆光補正を解除する

逆光補正ボタンをもう1度押して、逆光補正表示図を消す。

# 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)

夜間、明かりのない場所で撮影することがで きます。



夜行性の動植物を観察するときや キャンプなど。








**NIGHTSHOT** 

#### ご注意

- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は正しい色が表現され ません。
- 明るい場所で NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしたまま撮影する と、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくいと きはマニュアルフォーカス をご使用ください。
- NIGHTSHOTライトは赤 外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は 約3 mです。

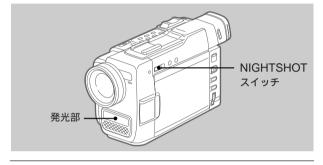

1 [撮影スタンバイ中] にNIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

NIGHTSHOT表示 ひと「NIGHTSHOT」が点滅した 後、NIGHTSHOT表示 ひのみが点灯する。

2 スタート/ストップボタンを押す。

NIGHTSHOT表示 ひと「NIGHTSHOT」が点滅した 後、NIGHTSHOT表示 ひのみが点灯する。

### NIGHTSHOTを解除する

NIGHTSHOTスイッチを「切」にする。

#### NIGHTSHOTライトを使うとき

メニューで「N.S.ライト」を「入」にすると画像はよりはっきり します。(65ページ)

メニューで「N.S.ライト」を「切」にするとバッテリーの消費を 節約することができます。ただし、NIGHTSHOTの効果は弱 くなります。

お買い上げ時は「入」に設定されています。

## 横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっぱいに映るように撮影します。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき



ワイドTVモードで撮影する と

ファインダーと液晶画面では 上下に黒い帯が出て、ワイド 画面になります。通常のテレ ビで再生すると画像は縦長に なります。


テレビの接続について 下記の接続のとき、「ワイド TVモード」で記録した画像を 再生すると、画像は自動的に フルモードに切り換わりま す。

- ビデオIDシステム (ID-1) 方式対応のテレビと接続したとき。
- テレビのS1映像入力端子 に接続したとき。

#### 録画中は

ワイドTVモードを選んだ り、解除したりできません。

ワイドTVモードを解除する ときは 必ず「撮影スタンパイ」にし てください。

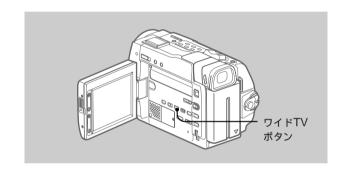

[撮影スタンバイ中] に、ワイドTVボタンを押す。

ワイドTV表示が出ます。



ワイドTVモードを解除する

ワイドTVボタンを押して、ワイドTV表示を消す。

## 静止画を撮る - フォト撮影

通常のスチルカメラで撮影するように、静止画を録画できます。60分のテープならSPモードで約510枚撮れます。



- 後からテレビやモニターで記念写真 のように見たいとき
- パソコンに静止画を取り込みたいとき
- ビデオプリンターでプリントしたい とき、など。

#### ご注意

静止画を記録中は電源を切ったりフォトボタンを押したり することはできません。

カメラ録画中にフォトボタン を押すと

押したときに映っている画像 が記録されます。軽く押して 画像を確認することはできま せん。

画像が約7秒間静止画で記録 された後、撮影スタンバイに なります。

動きのある画像をフォト撮影 で撮影すると

他の機器で再生したときに画像がぶれることがありますが、故障ではありません。


リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。軽く押して 画像を確認することはできま せん。

#### 暗いときは

別売りのビデオフラッシュラ イトHVL-FDH2をアクセサ リーシューに取り付けてご使 用ください。

ビデオフラッシュライト HVL-FDH2を使うときは 画面上部に「**女**」(フラッ シュ充電完了)マークが出た ことを確認してください。

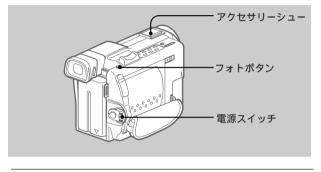

- 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、フォト メモリー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

3 フォトボタンを強く押し込む。



録画中は「フォト録画」が 点滅する。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。

記録中にファインダーまたは液晶画面に映る画像は動画となります。

ビデオプリンターにS映像人 力端子がついているときは 別売りのS映像ケーブルでつ なぐと、プリント画像がより 鮮明になります。


## 静止画をパソコンに取り込む

本機と別売りのDV静止画キャプチャーカードキット DVBK-CW200(PC/AT互換機用)やDV静止画キャプチャーボードキット DVBK-W2000(PC/AT互換機用) DVBK-M2000(Macintosh用)を使うと、パソコンに静止画を取り込めます。

詳しくはDV静止画キャプチャーカードキットまたはDV静止画キャプチャーボードキットの取扱説明書をご覧ください。

### 静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。

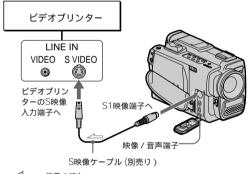

\_\_\_\_: 信号の流れ

ビデオプリンターにS映像入力端子がないときは、付属のAV接続ケーブルを本機の映像/音声端子につないで、黄色いプラグをビデオプリンターの映像入力端子につなぎます。

ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

## 画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



パステル 淡い色のパステ ル画のように



ネガアート 写真のネガフィ ルムのように



ソラリ 明暗を際だたせ たイラストのよう



モザイク タイルを組み合 わせたように




スリム 縦に引き伸ばし たように



ストレッチ 横に引き伸ばし たように

モノトーン 白黒に セピア 古い写真のような色合いに

電源スイッチを「切」にすると ピクチャーエフェクトは自動的に解除されます。

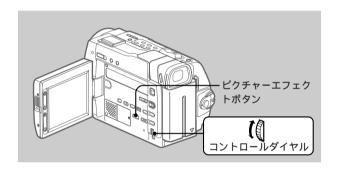

- 1 [撮影スタンバイ中] または [撮影中] にピクチャーエフェクトボタンを押す。ピクチャーエフェクト表示が出る。
- 2 コントロールダイヤルを回して希望のピク チャーエフェクト表示を出す。



次の順で変わります パステル←→ネガアート←→セピア←→モノトーン ←→ソラリ←→モザイク←→スリム←→ストレッチ

ピクチャーエフェクトを解除する

ピクチャーエフェクトボタンを押し、ピクチャーエフェクト表示を消す。

## 画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定で きます。



- 逆光補正を細かく行いたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎるとき
- 夜景を撮りたいとき、など。


### ご注意

明るさ調節をしているときは 逆光補正は働きません。

明るさを手動調節していると き

プログラムAEボタンを押す と明るさ調節は自動に戻りま す。

コントロールダイヤルは 両方向へ回ります。回転が止 まる位置はありません。

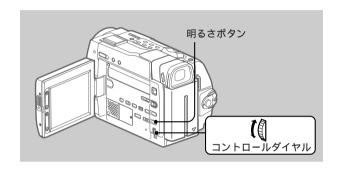

 [撮影中] または [撮影スタンバイ中] に 明るさボタンを押す。
 明るさ表示が出る。



2 コントロールダイヤルを回し、明るさを調節する。

自動調節に戻す

明るさボタンを押して、明るさ表示を消す。

## 目的に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的に行います。



スポットライトモード 舞台や結婚式など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレートモード 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。また肌色がき れいになるようにします。



スポーツレッスンモード ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のブレを少なくします。



ビーチ&スキーモード 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに人物の顔などが暗くな るのを防ぎます。



サンセット&ムーンモード 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに再現します。




風景モード

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影するときに、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。

#### ご注意

- 次のモードでは近くのもの (距離50cm以内)にピン トが合わないようにフォー カスを制御します。
  - スポットライトモード
  - スポーツレッスンモード
  - ビーチ&スキーモード
- 次のモードでは遠景(距離 10m以上)のみにピントが 合うようにフォーカスを制 御します。
  - サンセット&ムーンモー ド
  - 風景モード

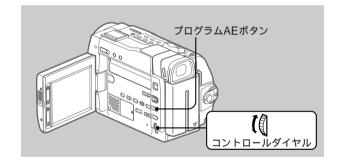

[撮影中] または [撮影スタンバイ中] に プログラムAEボタンを押す。プログラムAF表示が出る。



32

プログラムAE表示は次の順 で変わります。

スポットライトモード $\longleftrightarrow$ ソフトポートレートモード $\longleftrightarrow$ スポーツレッスンモード $\longleftrightarrow$ ピーチ&スキーモード $\longleftrightarrow$ ソセット&ムーンモード $\longleftrightarrow$ 風景モード

プログラムAEモードで撮影 中でも 明るさを調節できます。 コントロールダイヤルを回し、希望のプログラムAE表示を出す。



プログラムAEを解除する プログラムAEボタンを押して、プログラムAE表示を消す。


## 手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピントをあわせる ことができます。







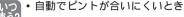

- ピントを固定したいとき
- 手前の花から後方の人物へと、意図 的にピントの合う位置を変えたいと きなど

こんなときに使うと効果的で

- ・ 被写体が水滴のついた窓ご しにあるとき
- 被写体が横じまだけのもの のとき
- 被写体と背景とのコントラ ストが低いとき

ズームのときにもピントがず れないようにするには ズームをT側(望遠)にして からピントを合わせます。た だし、デジタルズームを使用 するとピントが合わせにくく なります。


近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角) いっぱ いにしてピントを合わせま す。

次のようなときには 手動ピント合わせをしたあ と、なるべくW側(広角)で 撮ります。

- ・ 暗い室内で撮るとき
- 明るい野外で動きの激しい ものを撮るとき

€が次のマークになるとき

- ▲ ピントが無限遠にあ るとき。
- . それ以上近くにピント 合わせをできないとき。

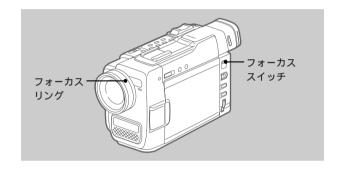

- 🚺 [撮影中] または[撮影スタンバイ中] に フォーカススイッチを「手動」にする。 手動ピント合わせ表示(含が出る。
- 2 フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻す

フォーカススイッチを「自動」にする。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカススイッチを「無限」に合わせる。▲の表示が出る。

指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントが合って しまうときに使います。

## 手振れ補正を解除する

手振れ補正はハンディカムを手に持って撮る ときに効果があります。



三脚に取り付けるなど手振れの心配がないとき。


#### ご注意

手振れ補正が「入」になっていても、手振れが大きすぎると、補正されないことがあります。

手振れ補正を解除すると ハンディカムを左右に動かし たときにその動きを補正しよ うとするなど、不必要な補正 を防ぎます。このときは手振 れ補正表示 (地) が出ません。

次の別売りのレンズを取り付けると手振れ補正が効きにくくなります

- テレコンバージョンレンズ
- ワイドコンバージョンレン ズ

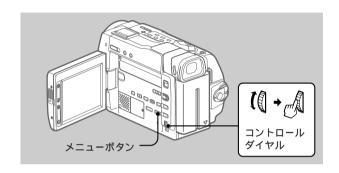

**1** [撮影スタンバイ中] に、メニューボタンを押し、メニュー画面を出す。



② コントロールダイヤルを回して、「手ぶれ補 正」を選び、ダイヤルを押す。



- 3 コントロールダイヤルを回して、「切」を選び、ダイヤルを押す。
- 4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

手振れ補正を働かせるときは 手順3で「入」を選び、コントロールダイヤルを押す。

## 見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

カウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き 戻しや早送りをして、自動的に停止するよう にできます。リモコンでのみ操作できます。



再生中に、後でもう1度見たいと思う場面があったときなど。


#### ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。
- テープの途中に記録されていない部分があるとゼロセットメモリー機能が正しく働かない場合があります。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいと きに、撮り直したい部分の終 了点でゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。

撮り直したい部分の開始点まで巻き戻して撮影を始めると 終了点でテーブが停止し、再 び撮影スタンバイになります。

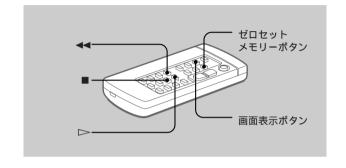

- 1 [再生中] に、画面表示ボタンを押す。
- ② 後で見たい場面でゼロセットメモリーボタン 押す。

カウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら、■停止ボタンを押す。
- **4 ◄巻**戻しボタンを押す。

カウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止し、カウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

5 □ 再生ボタンを押す。 もう1度再生される。

# 撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。リモコンでのみ操作できます。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するときなど。


- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し

#### ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

画面上の短いカーソルは 前回頭出しした位置を表しま す。

冒頭や途中に無記録部のある テープでは 日付サーチが正しく働かない ことがあります。

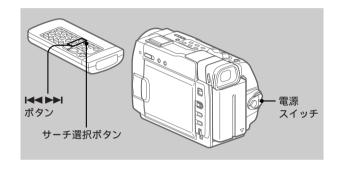

### カセットメモリーを使って頭出しする

カセットメモリー付きカセットでのみできます。(70ページ)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(64ページ)
  お買い上げ時は「入」に設定されています。
- **3** サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。

日付サーチ画面が出る。



## 撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

**4** I◀◀または▶▶Iボタンを押して、頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。

#### サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

#### カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(64ページ)
- **3** サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。
- **4 ◄** または**▶** ボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(◄◄)または後ろ(▶►)の場面が頭出しされる。

#### サーチを止める

■停止ボタンを押す。

# タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使えば、タイトルを入れた場面を探せます(タイトルサーチ)(70ページ)リモコンでのみ操作できます。




タイトルを入れた場面を探したいと き

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

タイトルを入れるには 54ページをご覧ください。

冒頭や途中に無記録部のある テープでは タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。

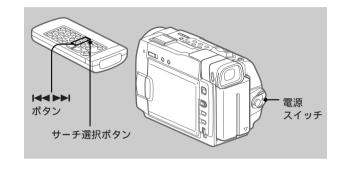

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(64ページ)

お買い上げ時は「入」に設定されています。

**3** サーチ選択ボタンを押して、タイトルサーチを選ぶ。

タイトルサーチ画面が出る。



# タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

**4** ► またはトトボタンを押して、頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

# 見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン

「フォト撮影」で撮影した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利です。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生することもできます(フォトスキャン)。

リモコンでのみ操作できます。



静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するときなど。

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ → 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

冒頭や途中に無記録部のある テープでは フォトサーチが正しく働かな いことがあります。



### カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ

カセットメモリー付きカセットでのみできます。(70ページ)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「入」にする。(64ページ)お買い上げ時は「入」に設定されています。
- 3 サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。


フォトサーチ画面が出る。

```
71FY-F
198# 4月15日 7:00AM
2 98# 6月15日 4:00PM
3 98# 8月25日 6:00PM
4 98#10月25日 8:00PM
5 98#12月 5日 5:00PM
6 99# 2月 5日 10:00AM
```

# 見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

**4** I◀◀または▶▶Iボタンを押して、頭出しした い静止画の撮影日時を選ぶ。

選んだ撮影日時の静止画が出る。

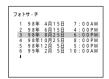

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(64ページ)
- 3 サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

### 静止画を次々に出して探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② サーチ選択ボタンを押して、フォトスキャン を選ぶ。

フォトスキャン画面が出る。



フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

# 撮影日時とカメラデータを画面に出す・データコード

本機は、撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。 再生時に希望の場所で出したり消したりできます。




再生中に撮影したときの日付・時刻 やカメラデータを確認したいとき。

次のときは、-- -- -- を表示 します。

- 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れな
- 日付・時刻を合わせないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テ レビ画面にも出ます。


カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

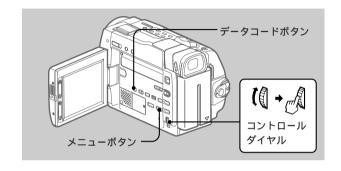

[再生中] に、データコードボタンを押す。

押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし) 日付の表示

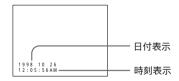

#### カメラデータの表示




カメラデータ表示を出さないようにする メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わりま す。

「日付表示」 (表示なし)

# 他のビデオへ録画する - ダビング編集

#### DV接続ケーブルでつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のDVケーブルVMC-2DV(別売り)で つなぎダビング編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容はダビングできません。

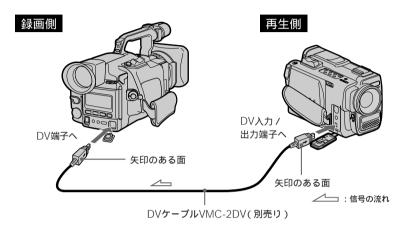

DVケーブルで本機と接続で きるのは1台だけです

本機は録画側としても使えます

DVケーブルをつなぎかえなくても録画機または再生機として使えます。録画機として使うときは、液晶画面やファインダーに「DV入力」の表示が出るのを確認してください。両方の機器に出ることもあります。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

本機を録画機として使うときは 本機を録画機としてデジタル ダビングしているときのモニ ターに色ムラが出ることがあ りますが、ダビングされた画 像には影響ありません。

- ・本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面でⅡー時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機のⅢ一時停止ボタンを同時に押す。


#### AV接続ケーブルでつなぐ


本機と他のビデオ機器をAVケーブルでつないで、ダビング・編集ができます。

相手側のビデオはDV方式だけでなく、以下のどの方式のビデオでも使えます。

B, HIB, VHS, VHSD, SVHS, SVHSD,

B. ED Beta

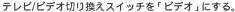

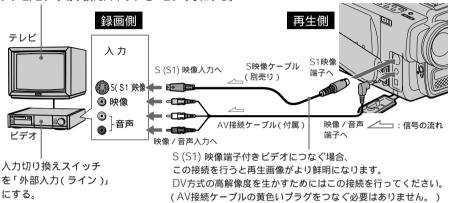

音声入力端子がひとつ(モノラル)のビデオにつなぐときは AV接続ケーブル(付属)の黄色い プラグを映像入力へ、白いプラグ か赤いプラグのどちらかを音声入 カへつなぎます。

音声は、白いプラグをつなぐと左 音声が、赤いプラグをつなぐと右 音声が記録されます。

次のボタンを押して画面の表示を消してから ダビングしてください。

- 画面表示ボタン
- データコードボタン
- サーチ選択ボタン (リモコン)


消さないでダビングするとテー プに記録されてしまいます。

より精度の高い編集をするには 本機を再生機として、ファイン シンクロエディット機能のある ビデオデッキと本機をLANC ケーブルでつなぎます。

- 1 本機に録画済みのカセットを、録画機に録画用のカセットを入れる。
- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ③ 本機のカセットを再生し、録画機に録画したい 場面で■一時停止ボタンを押す。
- 4 録画機を録画一時停止にする。
- 本機と録画機のⅢ一時停止ボタンを同時に押す。

# ビデオやテレビの画像を録画する

本機を録画機として使い、他のビデオの画像 やテレビ番組を録画・編集できます。

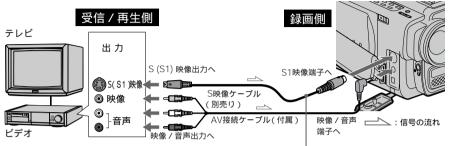

- S(S1)映像端子付きビデオやテレビにつなぐ場合、
- この接続を行うと再生画像がより鮮明になります。
- DV方式の高解像度を生かすためにはこの接続を行ってください。
- (AV接続ケーブルの黄色いプラグをつなぐ必要はありません。)

#### ご注意


- ビデオやテレビにS(S1) 映像出力端子がない場合、 本機にS映像ケーブルはつ ながないでください。映像 が出なくなります。
- メニューの「画面表示」が 「ビデオ出力/パネル」で カウンターなどを画面表示 しているときは映像が出ま せん。「パネル」に切り換 えてください。

音声出力端子がひとつ(モノラル)のビデオにつなぐときは

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像出力へ、白いプラグを音声出力へつなぎます。

音声は、左音声として記録されます。

- 本機に録画用のカセットを、他のビデオに録 画済みのカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。 メニューの「画面表示」を選び「パネル」にする。
  る。
  ビデオやテレビの画像が液晶画面に出る。
- 3 本機を録画一時停止にする。
  - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**II**一時停止ボタンを押す。

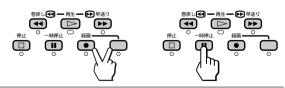


- 他のビデオで再生を始める。 または録画したいテレビ番組を受信する。
- 録画したい場面で
   ■一時停止ボタンを押す。
   録画が始まる。

# 記録済みテープに画像と音声を挿入する

録画済みテープの指定した部分に、他のビデオからの映像や音声を挿入できます。

リモコンでのみ操作できます。

46ページまたは48ページの接続をし、他機に挿入したい部分の入ったテープを入れておきます。

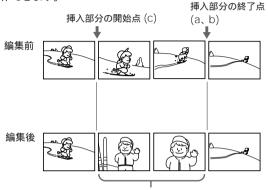

挿入した部分(前の映像・音声は消えます)

#### ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えますの でご注意ください。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

LPモード時は、開始点と終 了点の画像と音声が乱れるこ とがあります。

終了点を設定せずに録画する ときは

手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分の始めを 探し、再生一時停止状態にする。
- 3 本機で、挿入部分の終了点を探し、再生一時 停止状態にする(a)。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す (b)。

「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、カウンター値が「0:00:00」になる。



# 記録済みテープに画像と音声を挿入する(つづき)

- 5 本機で、挿入部分の開始点を探し、録画一時 停止状態にする (c)。
- 本機と他機(再生機)の一時停止ボタンを同時に 押す。

本機の挿入部分に、新たに再生側の映像と音声が記録され始める。

終了点(カウンター値「0:00:00」)付近で、自動的に本機は停止して、録画が終わり、ゼロセットメモリーが解除されます。

#### 終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順2からやり直す。

#### 途中で止める

■停止ボタンを押す。

# 記録済みテープに音声を追加する・アフレコ


オーディオ機器またはマイクをつないで録音 します。

オーディオ機器とつないで、録画済みテープ

の指定した部分に音声を追加できます。 撮影時の音声は消えません。

リモコンでのみ操作できます。

#### 映像/音声端子でアフレコする場合

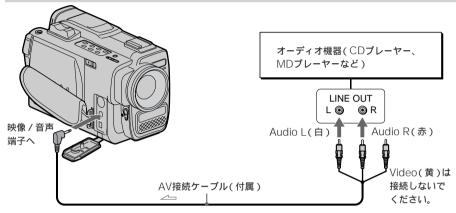


∠ : 信号の流れ

#### ご注意

映像/音声端子から映像は出力されません。画像は液晶画面またはファインダーで確認してください。 アフレコする音声はスピーカーかヘッドホンで確認してください。

### MIC端子でアフレコする場合

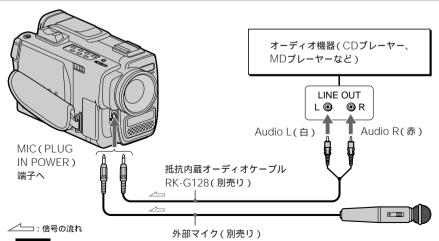

ご注意

映像 / 音声端子にテレビなどをつないで画像と音声を確認することができます。アフレコする音声はスピーカーから出力されません。テレビかヘッドホンで確認してください。

## 記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

### ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません(63、91ページ)。
- 映像/音声端子またはMIC 端子に何も接続していない ときは、内蔵マイクからア フレコされます。
- LPモードで記録された テープには、アフレコできません。
- DV端子を使って再生一時 停止の画像をダビングした 部分にはアフレコできません。
- DV端子からはアフレコできません。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順2からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まりま す。

本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(DCR-TRV9を 含む)で録画したテープでア フレコすると音質が劣化する ことがあります。



- 本機に録画済みカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 アフレコの開始点を決める。 リモコンの▷─再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところでリモコンのⅡ──時停止ボタンを押す。
- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。
- りモコンのⅢ一時停止ボタンを押すと同時 に、オーディオ機器またはマイクで追加する 音声を出す。


画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録 します。撮影時の音声(ステレオ1)は出ません。

⑥ アフレコを終了したいところでリモコンの■ 停止ボタンを押す。

## アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。

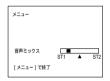

お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

# タイトルを入れる



カセットメモリー付きカセットを使えば撮影中、または撮影後にタイトルを入れられます(インデックスタイトラー機能)。再生したときにタイトルを入れた場面から約5秒間タイトルが出ます。

あらかじめ記憶している8種類のタ

イトルと1種類の自分で作ったタイトルの中から内容にあったものを選べます(タイトルを作る $\rightarrow$ 57ページ)。



#### タイトルの種類

次のタイトルが順に表示され ます。自分で作ったタイトル がある場合は、「オリジナルタ イトル作成」の上に出ます。

- 入学式
- 大業卒
- ・たんじょうび
- 運動会
- 発表会
- 夏休み
- 祝
- 完
- オリジナルタイトル作成


タイトル表示中は フェードイン・フェードアウ トできません。

テープの無記録部には タイトルを入れられません。

録画した部分の間に無記録部 のあるテープでは タイトルが正しく表示されな いことがあります。

#### 本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機 能付きのMini DV ビデオでの み見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックス信号として誤検 出されることがあります。

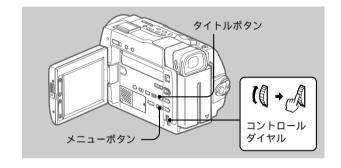

1 タイトルボタンを押す。

タイトル選択画面が出る。



2 コントロールダイヤルを回して希望のタイトルを選び、ダイヤルを押す。

タイトルが点滅する。



タイトルがたくさん打ち込まれている、または他のデータが記録されているテープにはメモリー不足でタイトルを入れられないことがあります。この場合は、不要なタイトルなどを消去してください。

誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

「色」は次の順で変わります しろ←→きいろ←→みずいろ ←→みどり←→むらさき←→あ か←→あお

「サイズ」 は次の順で変わり ます

ちいさい→おおきい 「おおきい」を選んだとき、 画面内に入るのは12文字ま でです。13文字以上のタイ トルは字が欠けてしまいます ので、「ちいさい」を選んで ください。

「位置」の調節は 「サイズ」で「ちいさい」を選 んでいるときは9段階、「おお きい」を選んでいるときは8 段階に変えられます。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。ただし、 次のときはメニューに関係な くタイトルが出ます。

- エディットサーチ
- ・レックレビュー

3 色、サイズ、位置を選択する。


表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順4にすすむ。

1 コントロールダイヤルを回して「色」または「サイズ」、「位置」を選び、ダイヤルを押す。

選べる項目が出る。



2 コントロールダイヤルを回して希望の項目を選び、 ダイヤルを押す。

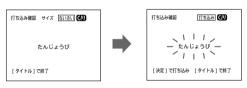

- 3 必要なだけ1、2を繰り返す。
- **4** タイトルを確認し、コントロールダイヤルを 押す。

[再生中]、[再生一時停止中]、[撮影中] のとき 「打ち込み中」の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



### [撮影スタンバイ中] のとき

「打ち込みよやく」の表示が出る。スタートストップボタンを押して撮影を始めると同時に「打ち込み中」の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



# タイトルを入れる(つづき)

1つのカセットに記憶できる タイトルは 平均5文字で20です。ただ し、カセットメモリーに日付 データ/フォトデータ/カ

し、カセットメモリーに日付 データ/フォトデータ/カ セットラベルデータが容量 いっぱいに入っているとき は、平均5文字で11タイトル です。1つのカセットのカ セットメモリーに入る各デー タの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- ・ カセットラベル1つ

### タイトルを消す

1 メニューボタンを押す。



コントロールダイヤルを回して「タイトル消去」を選び、ダイヤルを押す。

タイトル消去画面が出る。



3 コントロールダイヤルを回して消したいタイトルを選び、ダイヤルを押す。

「タイトル消去しますか」の表示が出る。



消去するタイトルを確認し、コントロールダイヤルを押す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。


# タイトルを作る



自分で20文字以内でタイトルを 作って本機に記憶できます。記憶で きるタイトルは1種類です。 カセットメモリーのついたカセットでのみで きます。

タイトル作成に5分以上かかるとき

カセットが入っていて撮影スタンバイが5分以上続くと、自動的に電源が切れます。電源が切れたときは一度電源スイッチを「切」にしてから「カメラ」にします。それまでに作成したタイトルは残っています。

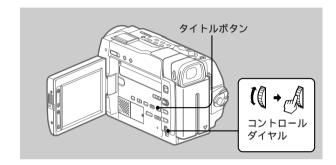

1 タイトルボタンを押す。

タイトル選択画面が出る。



2 コントロールダイヤルを回して「オリジナル タイトル作成」を選び、ダイヤルを押す。 オリジナルタイトル作成画面が出る。



## タイトルを作る(つづき)

#### [きごう] を選ぶと

アルファベットと記号などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

文字を消すとき

を選びます。一番後ろの文 字が消えます。 3 コントロールダイヤルを回して希望の文字が 入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



4 コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- 必要なだけ手順3、4を繰り返す。
- ⑤ コントロールダイヤルを回して [完成] を選び、ダイヤルを押す。

タイトルが記憶される。

#### 作成したタイトルを変更する

タイトル選択画面で変更したいオリジナルタイトル作成を選ぶ。 を選んで一文字ずつ消し、最初から文字を選び直す。

# カセットになまえを付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットに は、10文字までのなまえを付ける ことができます。 なまえを付けたカセットを入れ、電源を入れると、付けたなまえが自動的にファインダーや液晶画面、テレビ画面に約10秒間表示されます。

誤消去防止状態のカセットで は

カセットになまえをつけられません。


誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

カセットメモリーの容量が いっぱいのとき

で料マークが出ます。その カセットに入っているタイト ルを消せば、カセットになま えを付けられる容量ができます。

タイトルが入れてあると カセットのなまえが表示され るときに、カセットに記憶さ れているタイトルが4つまで 画面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっ ぱいになっています。スペー スが表示されている分だけ文 字を入れることができます。

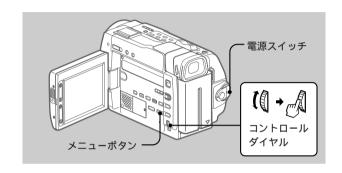

- 1 なまえを付けたいカセットを入れる。
- 2 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **3** メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



コントロールダイヤルを回して「カセットラベル作成」を選び、ダイヤルを押す。カセットラベル作成画面が出る。



## カセットになまえを付ける - カセットラベル(つづき)

[きごう] を選ぶと アルファベットと記号が選べ ます。[かな] を選ぶと、元 の画面に戻ります。

文字を消すとき を選びます。一番後ろの文 字が消えます。 5 コントロールダイヤルを回して希望の文字が 入っている部分を選び、ダイヤルを押す。



⑤ コントロールダイヤルを回して希望の文字を 選び、ダイヤルを押す。

次の文字に移ります。



- 必要なだけ手順5、6を繰り返す。
- 3 コントロールダイヤルを回して「完成」を選び、ダイヤルを押す。

カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す 上の手順5で を選んで消す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

# バッテリー以外の電源で使う

テープを再生するときなど、長時間使用する ときは家庭用コンセントや自動車の雷源を使 うと、バッテリー切れの心配なく使えます。


#### ご注意

- コンセントにつないで使う 場合は、ACチャージャー のモード切換スイッチをカ メラ/ビデオ側にしてくだ さい。充電側にしていると 雷源は供給されません。
- DCチャージャーは、DC-V700またはDC-V515A以 外は使用しないでくださ L1.

コンセントにつないで使うと


接続コードをひっぱらないで ください。プラグがコンセン トから抜けることがありま す。

### コンセントにつないで使う

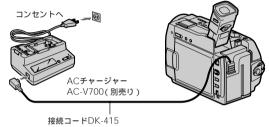

(アクセサリーキットに付属)

### 自動車雷源につないで使う

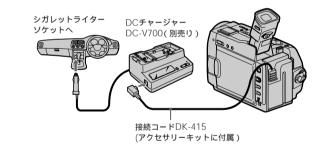

接続プレートを取りはずす


↓ BATTボタンを押しながら上 へずらす。



# メニューで設定を変える

### ご注意

- 電源スイッチが「ビデオ」 のときと「カメラ」のとき では、メニュー内容が異な ります。
- 対面撮影中は、液晶画面や ファインダーにメニュー画 面が出ません。

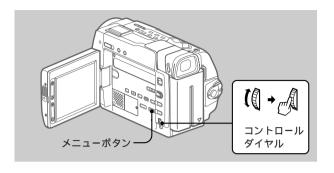

1 メニューボタンを押す。



② コントロールダイヤルを回して希望の項目を 選び、ダイヤルを押す。

希望の項目だけが表示される。



3 コントロールダイヤルを回して設定を切り換え、ダイヤルを押す。



4 必要なだけ手順2、3を繰り返す。

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

### 各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

	項目	設定	意味	どんなとき
電源スイッチが「ビデオ」	リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働 く。	通常はこの位置へ。
		切	リモコンが働かない。	他機のリモコンによって誤 動作するときなど。
	録画モード	SP	SP(標準モード)で録画する。	通常はこの位置へ。
		LP	LP ( 長時間モード ) で録画す る。	長時間録画したいとき。
	音声モード	12BIT	2つのステレオ音声が記録でき る。	通常はこの位置へ。
		16BIT	高音質で1つのステレオ音声が 記録できる。	高音質で録音したいとき。
	おしらせ ブザー	λ	誤った操作をしたときや撮影ス タート / ストップ時にブザーが 鳴る。	通常はこの位置へ。
ま た		切	ブザー音が鳴らない。	ブザー音を消したいとき。
は	タイトル消去		タイトルを消す。	詳しくは56ページ
または「カメラ」	パネルバック ライト	明るさ ノーマル	-	通常はこの位置へ。
のとき		明るい	液晶画面を明るくする。	画面が暗いとき。
<b>≥</b>	パネル 色のこさ		液晶画面の色のこさを調節す る。	詳しくは66ページ
	ファインダー明るさ		ファインダーの明るさを調節す る。	詳しくは67ページ
	画面表示	パネル	画面表示ボタンを押したときに 画面表示を液晶画面に出す。	通常はこの位置へ。
		ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出 す。	テレビで見るときに画面表 示を出したいとき。

LPモードの録画時間は SPモードの録画時間の1.5倍 となります。

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテープを本機で再生することをおすすめします。 他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- LPモードで記録するとき は、本機の性能を最大限に

生かすためにソニー製の Master(マスター)DVテー プをおすすめします。

- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。LPモードで録画した テープにはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LP モードを切り換えると、再 生画像が乱れたり、タイム コードが正しくつながらな いことがあります。

音声モードを16BITにすると アフレコできません。

パネルバックライトで「明るい」を選んだとき 撮影時のバッテリー使用時間 が約1~2割短くなります。 バッテリー以外の電源で使う ときはパネルバックライトは 自動的に「明るい」になりま す。このとき、メニューにパ ネルバックライトの項目は表 示されません。

# メニューで設定を変える(つづき)

	項目	設定	意味	どんなとき
または「カメラ」のとき	オートTVオン	λ	LASER AVLINK機能を使うと き、自動的にテレビの電源を入 れる。	詳しくは23ページ
		切	テレビの電源を入れない。	
	TV入力切り かえ	ビデオ1	LASER AVLINK 機能を使う	詳しくは23ページ
		ビデオ2	とき、自動的にテレビの入力を 切り換える。	
とデ		ビデオ3		
		切	テレビの入力を切り換えない。	
	項目	設定	意味	どんなとき
	バイリンガル	切	ステレオ音声または主 + 副音声 で再生する。	詳しくは71ページ
		メイン	左音声または主音声で再生す る。	
電源ス		サブ	右音声または副音声で再生す る。	
	タイトル表示	λ	タイトルを入れてあるところで タイトルを出す。	通常はこの位置へ。
		切	タイトルを出さない。	再生時にタイトルを出した くないとき。
イッチ	カセットラベル 作成	,	カセットになまえを付ける	詳しくは59ページ
電源スイッチが「ビデオ」のとき	音声ミックス		音声モードST1←ST2間のパ ランスを調節する。	ステレオ1 (撮影時の音声) とステレオ2(アフレコした 音声)のどちらかを大きくし たいとき。 詳しくは53ページ
と き	Cメモリー サーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを 使用する。	詳しくは37、39、41 ページ
		切	サーチ時にカセットメモリーを 使用しない。	詳しくは37、39、41 ページ
	データコード	日付 / カメラ データ	データコードボタンを押したと き、日付・時刻とカメラデータ を表示する。	日付・時刻とカメラデータ を確認したいとき。
		日付 データ	日付・時刻を表示する。	日付・時刻だけを確認した いとき。

	項目	設定	意味	どんなとき
電	デジタル ズーム	λ	デジタルズームを働かせる。 (最大ズーム倍率は60倍)	通常の最大ズーム(15倍)で も被写体が小さいとき。 15倍をこえると画像は粗く なります。
		切	デジタルズームを働かせない。(最 大ズーム倍率は15倍)	デジタルズームが必要ない とき。
	手ぶれ補正	λ	手振れを補正する。	通常はこの位置へ。
源 ス		切	-	手振れの心配がないとき。
ハイッチが「カ	録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に 点灯する。	通常はこの位置へ。
		切	本体前面の録画ランプが撮影中に 点灯しなくなる。	被写体に撮影していること を意識させたくないとき。
メラ	N.S.ライト	λ	NIGHTSHOTライトを使用する。	詳しくは26ページ
) のとき		切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	
	日時あわせ		-	時計を合わせ直すとき。 詳しくは68ページ
	デモモード	スタンバイ / 入	デモンストレーションを表示す る。	本機の機能を一覧するとき。
		切	デモンストレーションを表示しない。	デモンストレーションを表 示したくないとき。

メニュー項目の設定は 音声ミックス、リモコン、バ イリンガルは電源をはずして 5分たつと、お買い上げ時の 設定に戻ります。


その他のメニュー項目は電源 をはずしても設定を保持して います。

被写体に接近して撮るとき 録画ランプが「入」になって いると録画ランプの赤色が被 写体に反射して映ることがあ ります。その場合、録画ラン プを「切」にすることをおす すめします。

#### デモモードは

- カセットが入っている場合 はメニューで入/切ができ ません。
- お買い上げ時は「スタンバイ/入」に設定されています。カセットを入れずに電源スイッチを「カメラ」にすると約10分後にデモンストレーションが始まります。
- すぐにデモンストレーションを見るには、カセットを取り出してメニューでデモモードを選び、「スタンバイ/入」にしてメニュー画面を消します。
- カセットを入れると、デモンストレーションが中断されます。通常の撮影には影響ありません。デモンストレーションの設定は自動的に「スタンバイ/入」に戻ります。
- NIGHTSHOTスイッチを「入」にしていると、「NIGHTSHOT」が表示され、デモンストレーションは始まりません。
- デモンストレーション中に NIGHTSHOTスイッチを 「入」にすると、デモンス トレーションは中断されま す。


# 液晶画面の色のこさを調節する

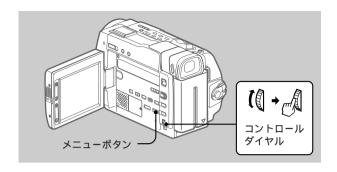


1 [撮影スタンバイ中] または [ビデオ] のときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。



2 コントロールダイヤルを回して「パネル色の こさ」を選び、ダイヤルを押す。

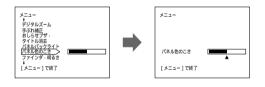


3 コントロールダイヤルを回し、色のこさを調節して、ダイヤルを押す。

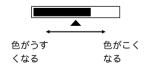

メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。


# ファインダーの明るさを調節する

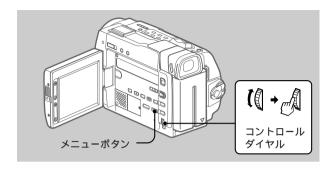

**1** [撮影スタンバイ中] または [ビデオ] のときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。



② コントロールダイヤルを回して「ファイン ダー明るさ」を選び、ダイヤルを押す。

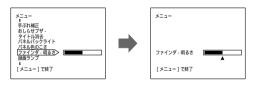

3 液晶画面を閉じてファインダーをのぞきなが らコントロールダイヤルを回し、明るさを調 節して、ダイヤルを押す。



4 液晶画面を開けてメニューボタンを押す。 メニュー画面が消える。


# 日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定 されていますが、半年近く使わなかったとき などに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日 付・時刻の設定が解除されることがありま す。その場合、充電式ボタン電池を充電して から合わせ直してください。(82ページ)



- いつ 海外に行くとき 使う?
  - しばらく使わずにいて時計が合って いないとき

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正 午は12:00:00PMと表示し ます。

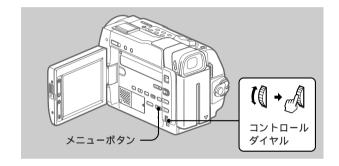


年 月 日 時 分の順で合わせます。

「撮影スタンバイ中」に、メニューボタンを押 してメニュー画面を出す。



コントロールダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、ダイヤルを押す。

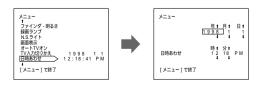

3 「年」を合わせる。

コントロールダイヤルを回して「年」を合わせ、ダイヤルを押す。

年表示は次のように変わる。



- 手順3と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 5 「分」と「秒」を合わせる。

「分」を合わせて時報と同時にコントロールダイヤルを押す。時計が動き始める。



6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消える。

# 使えるビデオカセット

### 使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。Mini DVマークのついたカセットをお使いください。\*

図、Hi図方式や、WIS、WISIO、SVIIS、 SVIISIO、B、回eee 方式のビデオカセットは 使えません。

\* ミニDVカセットには、カセットメモリー 付きのものと、カセットメモリーなしの ものがあります。本機ではカセットメモ リー付きのものを推奨しています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの冒頭や途中に1度無記録部を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部を作らないために、下記の操作を行ってください。撮影の途中でテープを出し入れしたり、VTRモードで再生したり、またはエディットサーチを使った場合には、次の撮影の前にエンドサーチボタンを押し、

無記録部があったり、テープ上の信号が

不連続なものは、上記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。

カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に機能なしカメラレコーダーで録画したときも同じ症状が出ることがあります。

カセットメモリー付きカセットには**(川** (Cassette Memory)マークが付いてい ます。

**(川**マークの付いたミニDVカセットをお使いください。

### 著作権信号について

### 再生するとき

本機で再生されるソフトに著作権保護のため の信号が記録されている場合には、本機で再 生した信号の他機での記録が制限されること があります。

### 記録するとき


著作権保護のための信号が記録されているソフトを本機で録画することはできません。このようなソフトを録画しようとすると液晶画面やファインダー、テレビ画面に「ダビングプロテクトされています。録画できません。」(コピー禁止)の表示が現われます。


カセットの**(川4K**マークについて この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができることを示します。なお、本機は16キロビットのカセット

撮影終了位置に戻す。

( **CII**16K マークが本体側面に ついています)まで対応してい ます。

メニューの	再生される音声			
「バイリンガール」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ		
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声		
「メイン」に する	左音声	主音声		
「サブ」にす る	右音声	副音声		

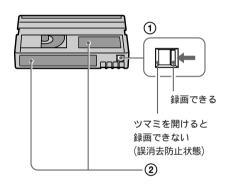

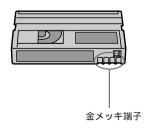

### 音声多重記録テープを再生すると き

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを再生するときは、左の表のように必要に応じてメニューの「バイリンガル」を設定してください。メニューは電源スイッチを「ビデオ」にして出します。(64ページ)本機では二重音声は記録できません。

### ミニDVカセットについてのご注意

### 間違って消さないために

カセットの背にある左図①の誤消去防止ツマミを横にずらして、「赤」にします。

## ミニDVカセットにラベルを貼ると きは

左図②の場所以外には、絶対に貼らないで ください。故障の原因になります。

### ミニDVカセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります)。巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

### 金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。

# "インフォリチウム"バッテリーをご利用いただくために

# バッテリー残量はこうして計算される

ビデオカメラレコーダー使用時の消費電力は、その使用状況(液晶画面を使っているか、オートフォーカスがどのような動きをしたかなど)に合わせて変化します。つまり、使用状況によってバッテリーの消費量は異なります。

"インフォリチウム"バッテリーは、ビデオカメラレコーダーの使用状況を確認しながら、その消費電力を測り、電池残量を計算しています。そのため、使用状況の変化によっては、残量表示が一度に2分以上減ったり、増えたりすることがあります。

残量時間が5~10分と表示されているときで も、使用環境によっては液晶画面またはファ インダーに ⇔ が点滅することがあります。

## より正しいバッテリー残量を得るに は

ビデオカメラレコーダーを「撮影スタンバイ」にして、静止している被写体に約30秒以上向けたままにしておいてください。このとき、ビデオカメラレコーダーは動かさないでください。

もし、正しい残量を表示していないと思われる場合は、一度バッテリーを使いきってから再度満充電してください。ただし、高温/低温での長時間使用や、何度も充電を繰り返したバッテリーは、満充電をしても正しい表示に戻らないことがあります。

## 取扱説明書に記載されている連続撮 影時間と残量表示が異なる理由

撮影時間は、周囲の温度や環境などにより変化し、低温下で使用すると撮影時間は特に短くなります。取扱説明書に記載の連続撮影時間は、満充電\*1(または実用充電\*2)したバッテリーを摂氏25度の環境下で使用したときの値です。実際の使用では、周囲の温度や環境が異なるため、残量時間が取扱説明書に記載の連続撮影時間とは異なります。

#### \*1 満充電

ACチャージャーの充電ランプが消えるまで充電したときの状態

#### \*2 実用充電

ACチャージャーの液晶表示窓のバッテ リーマークがすべて点灯するまで充電し たときの状態

# 故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセン ター、お買い上げ店、ソニーサービス窓口ま たはお客様ご相談センターにお問い合わせく ださい。

ファインダーや液晶画面に「C: : のような表示が出たときは、自己診断表示機 能が働いています。80ページをご覧くださ 610

#### 撮影中

こんなときは これが原因です		次のことを点検してください 参照	
スタート / ストップ ボタンを押しても	<ul><li>電源スイッチが「カメラ」に なっていない。</li></ul>	•「カメラ」にする。	12
テープが走行しない	<ul><li>テープが終わりになっている。</li></ul>	<ul><li>巻き戻すか、新しいカ セットを入れる。</li></ul>	10, 21
	<ul><li>カセットが誤消去防止状態に なっている。</li></ul>	<ul><li>そのカセットで撮るなら誤消去防止ツマミを 赤が見えない側にする。または新しいカ セットを入れる。</li></ul>	10, 71
	<ul><li>テープがヘッドドラムに貼り ついている (結露)。</li></ul>	<ul><li>カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。</li></ul>	81
	<ul> <li>スタート/ストップモードが 「</li></ul>	•「 払 」にする。	14
すぐに撮影が止まる	スタート/ストップモードが「 土 地面撮り防止」または「5秒」に なっている。	•「 呂 」にする。	14
電源が途中で切れる	撮影スタンパイ状態が5分以上続いたとき、パッテリーの消耗を 防ぎ、テープを保護するために 自動的に電源が切れます。	電源スイッチを一度「切」 にしてから、「カメラ」に する。	_
ファインダーの画像が はっきりしない	視度調節が正しくない。	視度調節する。	11
手振れ補正が働かない	メニューの「手ぶれ補正」が「切」 になっている。	「入」にする。	35
オートフォーカスが 働かない	<ul><li>手動ピント合わせになっている。</li></ul>	<ul><li>フォーカススイッチを 「自動」にする。</li></ul>	34
	<ul><li>オートフォーカスが働きにく い状態で撮影している。</li></ul>	<ul><li>手動でピントを合わせ て撮影する。</li></ul>	34
液晶画面とファインダー 内に�が点滅している	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	81

## 故障かな?と思ったら(つづき)

### 撮影中

こんなときは	これが原因です 次のことを点検してください		参照ページ	
フェーダーボタンが 働かない	<ul> <li>スタート/ストップモードが 「</li></ul>	•「 払 」にする。	14	
	<ul><li>タイトルが表示されている。</li></ul>	<ul><li>タイトルを消す。</li></ul>	56	
カウンターに5桁の アルファベットと数 字が出ている	自己診断表示機能が働いてい サービス番号にしたがっ る。 て対応する。		80	
ファインダーの画像 が消えている	液晶画面が開いている。 液晶画面を使って撮影ないときは液晶画面を じる。		15	
ろうそくの火やライト などを暗い背景の中で 撮ると、縦に帯状の線 が出る	背景とのコントラストが強い被 写体の場合に出る現象で、故障 ではない。	_	_	
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる	スミア現象といい、故障ではない。	_	_	
液晶画面やファインダー に見慣れぬ画面が現れる	カセットを入れずに電源を「カメラ」にして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	カセットを入れるとデモ ンストレーションが中断 される。デモンストレー ションが出ないようにす ることもできます。	65	
画像の色が正しくない	NIGHTSHOTスイッチが「入」 になっている。	「切」にする。	26	

## 再生中

こんなときは	これが原因です 次のことを点検してください		参照ページ	
ビデオ操作ボタン が働かない	<ul><li>電源スイッチが「ビデオ」に なっていない。</li></ul>	•「ビデオ」にする。	18	
	<ul><li>テープが終わりになっている。</li></ul>	• テープを巻き戻す。	21	
ノイズが多かったり、 映らなかったりする	ビデオヘッドが汚れている。	ビデオヘッドが汚れている。 別売りのクリーニングカ セットできれいにする。		
音声が小さい	• 音量を最小にしている。	• 音量を大きくする。	20	
または聞こえない	<ul><li>メニューの「音声ミックス」が ステレオ2側になっている。</li></ul>	• 音声ミックスを調節す る。	64	
撮影日を画面に出して 日付サーチできない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付き カセットを使う。</li></ul>	37, 70	
	<ul><li>メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。</li></ul>	•「入」にする。	64	
タイトルサーチできない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付き カセットを使う。</li></ul>	39, 70	
	<ul><li>メニューの「Cメモリーサー チ」が「切」になっている。</li></ul>	•「入」にする。	64	
	<ul><li>タイトルが入っていない。</li></ul>	<ul><li>タイトルを入れる。</li></ul>	54	
アフレコした音声が聞こ えない	メニューの「音声ミックス」がス テレオ1側になっている。	音声ミックスを調節す る。	64	
タイトルが出ない	メニューの「タイトル表示」が 「切」になっている。	「人」にする。	64	
日付サーチやタイトル サーチが誤動作する	テープの冒頭や途中に無記録部 分がある。		70	

## 故障かな?と思ったら(つづき)

### 撮影中・再生中

こんなときは	これが原因です 次のことを点検してください		参照ページ
電源スイッチを ビデオ / カメラにし	• バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。	<ul><li>充電されたバッテリー を取り付ける。</li></ul>	8,9
ても動作しない	<ul><li>ACチャージャーのプラグがコンセントからはずれている。</li></ul>	<ul><li>コンセントに差し込む。</li></ul>	61
エンドサーチが働か ない	<ul><li>カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 一度も撮影していない。</li></ul>		17, 21
	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットで、撮影後にカセットを取り出した。</li></ul>		17, 21
エンドサーチが誤動作する	テープの冒頭や途中に無記録部 分がある。		70
ファインダーに画像が 出ない	液晶画面が開いている。	液晶画面を閉じる。	
バッテリーの消耗が 早い	<ul><li>温度が極端に低いところで使用している。</li></ul>		
	• 充電が不充分。	• 充分に充電する。	8
	• バッテリーそのものの寿命。	<ul><li>新しいバッテリーに交換する。</li></ul>	9
カセットが取り出せ ない	<ul><li>電源(バッテリーやACチャー ジャー)がはずれている。</li></ul>	• 電源をきちんと接続する。	9, 61
	• バッテリーが消耗している。	<ul><li>充電されたバッテリー を取り付ける。</li></ul>	8, 9
<ul><li>●や≜が点滅し、</li><li>カセットの取り出し</li><li>以外できない</li></ul>	結露	カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度 入れ直す。	81
カセットメモリー付き のカセットを使用して いるのにカセットメモ リー表示が出ない	カセットの金メッキ端子が汚れ ている。または、ゴミが付着し ている。	金メッキ端子をクリーニ ングする。	71

## その他

こんなときは これが原因です		次のことを点検してください参照ページ		
タイトルを入れられない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付きカ セットを使う。</li></ul>	54,70	
	<ul><li>カセットのメモリーがいっぱいになっている。</li></ul>	• ほかのタイトルを消去す る。	56	
	<ul><li>カセットが誤消去防止状態に なっている。</li></ul>	<ul><li>誤消去防止ツマミを元に 戻す。</li></ul>	71	
	<ul><li>無記録部分にタイトルを入れようとしている。</li></ul>	<ul><li>録画された部分にタイト ルを入れる。</li></ul>	54	
カセットになまえを 付けられない	<ul><li>カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。</li></ul>	<ul><li>カセットメモリー付きカ セットを使う。</li></ul>	59	
	<ul><li>カセットのメモリーがいっぱいになっている。</li></ul>	<ul><li>タイトルをどれか消去する。</li></ul>	56	
	<ul><li>カセットが誤消去防止状態に なっている。</li></ul>	<ul><li>誤消去防止ツマミを元に 戻す。</li></ul>	71	
ダビング編集中、DVケーブルを正しく接続しているのにモニター画像が出ない		DVケーブルを一度ぬいてか らもう1度接続しなおして ください。	46	
一 付属のワイヤレスリ モコンが働かない	<ul><li>メニューの「リモコン」を「切」 にしている。</li></ul>	•「入」にする。	63	
	<ul><li>リモコンと本体のリモコン受 光部の間に障害物がある。</li></ul>	• 障害物を取り除く。		
	<ul><li>リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。</li></ul>	<ul><li>⊕極と⊝極を合わせて、 正しく入れる。</li></ul>	89	
	• 乾電池そのものの寿命。	• 新しい乾電池に交換する。	89	
電源が入っているの に操作できない		バッテリーまたはACチャージャーの接続プレートを取りはずし、約1分後再びバッテリーまたはACチャージャーの接続プレートを取り付け電源を入れる。それでも操作できないときはメニューボタン下部のRESET(リセット)ボタンを先のとがったもので押す。(この操作をすると日時を含めすべての設定が解除されます。)	61, 87	

# 警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とファインダーには、次のような表 示が出ます。詳しい説明は、( )内のページ にあります。

- 対面撮影中はお知らせメッセージは出ません。
- 表示は実際には黄色です。
- ♪はおしらせブザー音の鳴るものです。

#### バッテリー残量

液晶画面

遅い点滅

(お知らせメッセージ)




バッテリー残量表示について\*




残量表示が←つになると液晶画面とファインダーに△マーク が点滅する。

残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合 があります。

### テープ残量

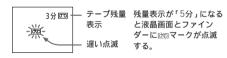

### ♪テープの終わり

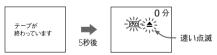

### 日付・時刻の未設定(68ページ)

日付、時刻を設定してもこのメッセー ジが出る場合は、内蔵の充電式ボタン 電池が放電しています。充電してくだ さい。(82ページ)


日付 時刻を あわせてください

#### バッテリーの寿命


"インフォリチウム"バッテ リーをお使いのときのみ表 示が出ます。

このバッテリーは 古くなりました ロ (な) はした 取りかえてください

#### ♪カセットが入っていない

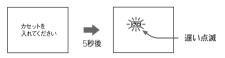

### ♪カセット誤消去防止(71ページ)

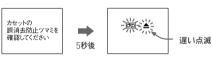

カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

#### ヘッド汚れ(81ページ)



クリーニングカセットできれいにする。

-⊗-

### ♪結露(81ページ)



テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置 する。

#### ♪アフレコできない(52ページ)

音声モ - ドが ちがいます 確認してください 16BITで記録されたテープにアフレコしようとしたときに出ます。アフレコは12BITで記録されたテープにしかできません。

L Pテ - ブです テーブを 取りかえてください LPで記録されたテープ にアフレコしようとした ときに出ます。アフレコ はSPで記録されたテー プにしかできません。

テ - ブを 確認してください なにも記録されていない テープにアフレコしよう としたときに出ます。

#### ♪その他の異常

一度力セットを取り出す。 変わらない場合は、一度電 源を切り、パッテリーを取りはずす。再びパッテリー を取り付け、電源を入ないと それでも表示が消えンフォ さは、テクニカルインフォ メーションセンター、おり い上げ店またはソニーサー ピス窓口にご相談くださ い。



#### カセットメモリーが付いていない

カセットメモリ - 付き カセットを 入れなおしてください カセットメモリーを使っ たサーチや、カセットラ ベル、タイトルの機能は カセットメモリーの付い たカセットでのみできま す。

### カセットメモリーの容量が足りない

メモリ - が いっぱいです

### 自己診断表示機能が働いている (80ページ)




本機が正しく動作していないとき、自己診断表示機能で本機の状態をお知らせしています。「C:: 」のような表示が出たら、80ページをご覧ください。

# 自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機が正しく動作していないときに、ファインダー(または液晶画面)にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

#### ファインダー(または液晶画面)

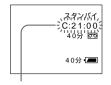

#### 自己診断表示

- •「C: : 」: お客様自身で正常に戻せる状態

表示	原因	対応の仕方	参照 ページ
C:21:	結露している。	カセットを取り出し、約1時間後に 入れ直す。	81
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットでビ デオヘッドをきれいにする。	81
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	<ul> <li>カセットを入れ直し、再度操作し直す。</li> <li>電源を取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。</li> </ul>	
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセンターまたはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。その際は、表示の5桁すべてをお知らせください。	

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度 繰り返しても正常に戻らないときは、テクニ カルインフォメーションセンターまたはソ ニーサービス窓口にご相談ください。

## お手入れ

#### 結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、液晶画面やファインダーに下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。

結露しています カセットを 取り出してください



ときに点滅

5秒間表示

## 結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告 表示が出ている間は、カセット取り出し以外 できません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても▲が点滅しなければ使用できます。

#### ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり します。


次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM12CLを使って ヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- ・再生画面が出ない。
- 液晶画面やファインダーに「ダヘッドが汚れています」と「四クリーニングカセットをつかってください」の表示が交互に出る。またはダが点滅する。

ビデオヘッドが汚れているときの画像



(正常画)

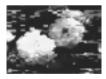



このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと き
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。 ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンター、お買 い上げ店またはソニーサービス 窓口にご相談ください。

## お手入れ(つづき)

#### 液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。

#### 内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合は日時は記録されないままで本機を使うことはできます。

#### 充電方法

本機を別売りのACチャージャーを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切」にして24時間以上放置する。

# 主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz (ステレオ)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能カセット Mini**DV**マークの付いたミニDVカ

セット

テープ速度 SP: 約18.81 mm/秒

LP:約12.56mm/秒

録画/再生時間 SPモード:60分(DVM60使用

時)

LPモード: 90分( DVM60使用

時)

早送り、巻き戻し時間 ビューファインダー 約2分30秒(DVM60使用時) 電子ビューファインダー:カラー

**撮像素子** 

1/4インチCCD固体撮像素子

レンズ

色温度切り換え

15倍ズームレンズ(光学)

60倍(デジタル)

焦点距離 f = 3.4~51 mm (35 mmカメラ換算では44~660

mm)

F 1.8 ~ 2.4

TTLオートフォーカス機構付き インナーフォーカスマクロ付き

自動追尾

最低被写体照度 9ルクス(F1.8)

0ルクス(NIGHTSHOT時)

被写体照度範囲 9~100,000ルクス 推奨被写体照度 100ルクス以上

入・出力端子

S1映像端子 入力/出力自動切り換え

4ピンミニDIN(1)

輝度信号: 1 Vp-p、75 不平

衡、同期負

色信号: 0.286 Vp-p、75 不均衡

映像/音声端子 入力/出力自動切り換え

特殊ステレオミニジャック(1) 映像:75 不平衡、同期負 音声:327 mV(47 k 負荷

時) 出力インピーダンス2.2 k 入力インピーダンス47 k 以上

DV入力/出力端子 4ピン特殊コネクター

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø 3.5)(1)

マイク入力端子 ステレオミニジャック(Ø3.5)(1)

0.388 mV、DC2.5V 入力インピーダンス6.8k

**⊉**ランク端子 ステレオミニミニジャック

(Ø2.5)(1)

液晶画面画面サイズ

3.5型

有効画面領域 72.4×50.4mm

(幅×高さ)

使用液晶パネル TFT(薄膜トランジスタアクティ

ブマトリクス )駆動

総ドット数 184,580ドット

横839×縦220

LASER AVLINK

映像 / 音声

IR空間伝送EIAJ\*準拠

音声キャリア

Lch: 4.3MHz

R ch : 4.8MHz

電源部、その他

電源電圧消費電力

動作温度

バッテリー挿入口入力7.2 V ビューファインダーを使っての

カメラ録画時: 4.0W

液晶画面を使ってのカメラ録画

時: 5.0W

LASER AVLINK使用による再

生時(液晶画面「切」時): 5.4 W

0 ~ + 40

保存温度 - 20 ~ +60

最大外形寸法 87×104×173.2 mm

(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約780 g(バッテリー、テープ含まず)

撮影時総質量 約890 g (バッテリーパックNP-

F550、テープDVM60含む)

約1kg(バッテリーパックNP-F750、テープDVM60含む)

約1.1kg(バッテリーパックNP-

F950、テープDVM60含む)

内蔵マイクロホン ステレオエレクトレットコンデ

ンサーマイク

スピーカー ダイナミックスピーカー

付属品 ワイヤレスリモコン(1)

単3型乾電池(リモコン用)(2)

中3至轮电池(ラピコンボ)(2 レンズキャップ(1) VFアダプター(1)

AV接続ケーブル(1) 取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

撮り方ビデオ(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

\*EIAJ(日本電子機械工業会)規格

# 保証書とアフターサービス

#### 必ずお読みください

録画内容の補償はできません

万一、デジタルビデオカメラレコーダーやテープ などの不且合により録画や再生されなかった場 合、記録内容の補償については、ご容赦くださ 61

保証書は国内に限られています

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様 です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の 現地でのアフターサービスおよびその費用につい ては、ご容赦ください。

#### 保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お 買い上げの際お買い上げ店でお受け取りくださ い。所定事項の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

" 故障かな? と思ったら "の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照) お買い上げ店または添付の"ソニーご相 談窓口のご案内"にあるお近くのソニーサービス窓 口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただき ます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。 この部品保有期間が経過した後も、故障個所に よっては修理可能の場合がありますので、お買い 上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

# 海外で使うとき


#### 本機は外国でもお使いになれます

別売りのACチャージャーAC-V700は、 AC100V~240V・50/60Hzの広範囲な電 源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

#### 海外のコンセントの種類

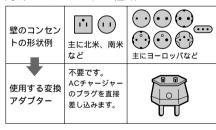

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

• トリニダードト

- アメリカ合衆国 • 大韓民国
  - 台湾
- ・エルサルバドル チリ ドミニカ
- カナダ キューバ

エクアドル


- グアテマラ
- グアム
- ・コスタリカ
- ・コロンビア スリナム
- セントルシア
- ・バミューダ • バルバドス

バコ

- ・フィリピン プエルトリコ
- ベネズエラ
- ペルー
- 米領サモア ボリビア
- ホンジュラス
- ・ニカラグア • ミクロネシア ハイチ パナマ
  - ・ミャンマー メキシコ
  - (NHK文研月報に よる)

# 各部のなまえ 使いかたの説明は、( )内のページにあります。

#### 本体

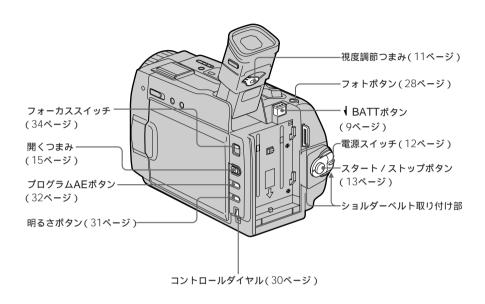

このマークは、ソニーのビデオ 機器関連商品の純正マークで す。



ソニーのビデオ機器をお求めの 際は、同じマークもしくはソ ニーのロゴマークが付いている ビデオ機器関連商品をお勧めし ます。

これは登録商標です。








L はi.LINKのマークです。 i.LINKとはIFFF1394-1995仕 様およびその拡張仕様技術を意 味し、ソニーの商標です。

DV端子は、i.LINKに準拠した DV入出力専用の端子です。

ショルダーベルト(別売り)の 取り付けかた




## 各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、( )内のページにあります。

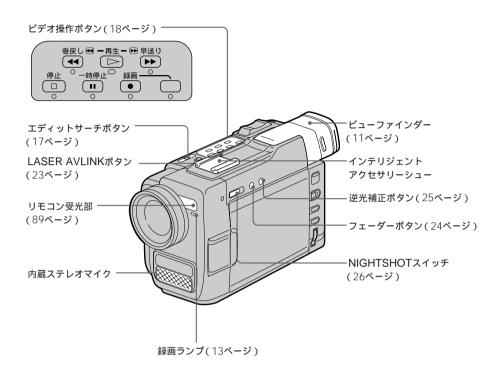


インテリジェントアクセサリー シューについて

- 別売りの専用マイクやビデオ ライトなどをお使いになる と、本機から電源を供給できます。
- 本機の電源スイッチに連動して、アクセサリーの電源の入/切ができます。
- (お使いになるアクセサリー の取扱説明書をあわせてご覧 ください。)
- 取り付けたアクセサリーがはずれて落ちたりしないように、はずれにくい構造になっています。アクセサリーを取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、取り付けネ
- ジを確実に締め付けてくださ い。
- アクセサリーを取りはずすと きは、取り付けネジをゆる め、上から押しながらはずし てください。

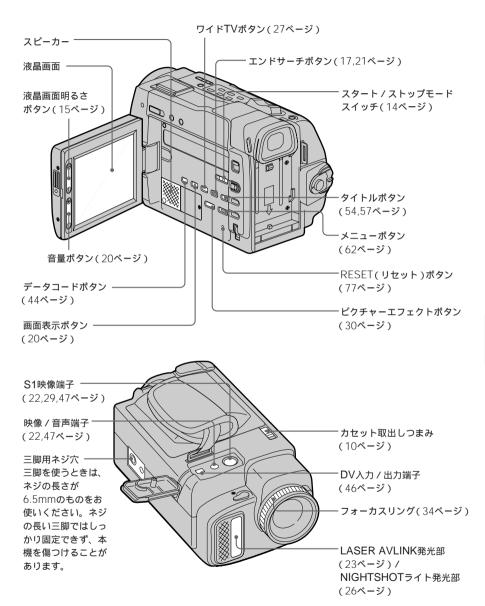

## 各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、( )内のページにあります。

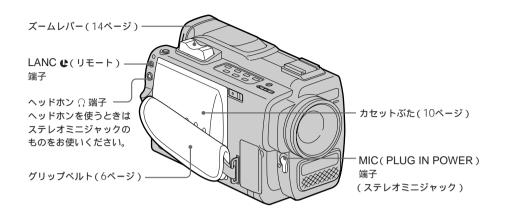


別売りの外部マイクを使う場合 MIC(PLUG IN POWER)端 子はプラグインパワー方式の外 部マイク用電源端子とマイク入 力端子が兼用になった端子で す。 LANC**(** リモート)マークに ついて

◆は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

### ワイヤレスリモコン

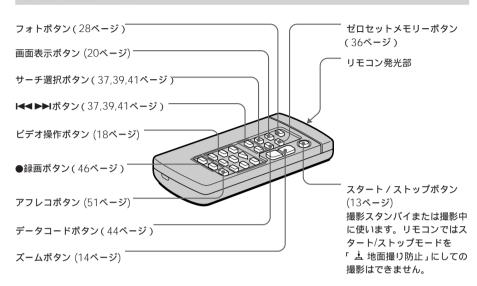

### 電池の入れかた

1 押しながらずらす。



2 入れる。単3形2本



3 もとに戻す。



#### リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ

デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。


リモコンとリモコン受光部との間には 障害物がないようにご注意くだ さい。

### リモコンの操作範囲

リモコンの届く範囲は屋内使用 時で約5mです。本体のリモコ ン受光部に向けて操作してくだ さい。角度によっては操作でき ない場合があります。

## 各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、( )内のページにあります。

### 液晶画面とビューファインダーの表示

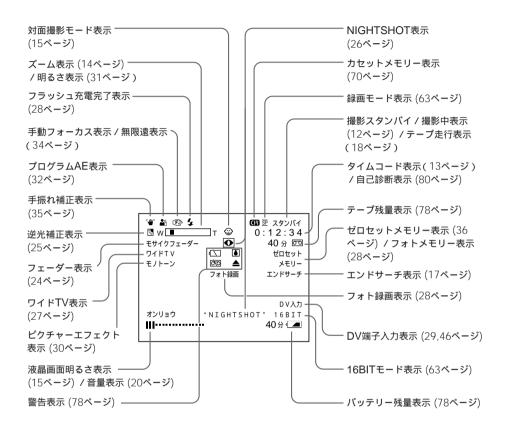

デモンストレーションについて メニューで設定しますが以下の 手順でもデモンストレーション が見られます。ただし、 NIGHTSHOTスイッチが「入」 になっていると、デモンスト レーションは見られません。

- カセットを取り出して電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 ▶ 再生ボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

デモンストレーションが出ない ようにするには

- 1 電源スイッチを「ビデオ」に する。
- 2 □停止ボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

## 用語解説

#### ア行

音声モード ...63ページ

音声の記録モードのこと。DV方式では、

① 12BITモード

ステレオ1(撮影時の音声)とステレオ2(アフレコした音声)の2つのステレオ音声が記録できる。

② 16BITモード

あとから音声を追加することはできないが、1つのステレオ音声を高音質で記録できる。

#### 力行

逆光補正...25ページ

逆光で被写体が黒っぽく映るのを防ぐ機能。本機は画面全体で明るさをいつも一定の量に保つ働きがある。逆光で撮影するときにもこの一定の「量」を保とうとして、被写体が暗めになる。逆光補正の機能を使うと、この「量」が多くなり被写体を明るめに自動調節する。

#### サ行

撮影スタンバイ...12ページ

「撮影を待機する・準備する」という意味。電源 スイッチを「カメラ」にし、撮影一時停止で次 の撮影を待機している状態。

自動ピント合わせ…12ページ

横方向に走査する映像信号からピントを検出する機能。そのため、被写体が横じまだけのものや背景とのコントラストの低いものは、自動でピントが合いにくいことがある。

視度調節...11ページ

ビューファインダー内の接眼レンズの位置を動かし、撮る人の視力に合わせて、ファインダーの画像がはっきり見えるように調節すること。

#### タ行

タイムコード...13ページ

テープ上の位置を映像とともに時・分・秒・フレーム(1フレーム = 約1/30秒)単位で記録する機能。1フレームが映像の1コマに対応している。DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ位置の正確なカウンターとして使える。テープの途中に無記録部分があるとタイムコードは0から始まる。本機のタイムコードはドロップフレーム方式である。

データコード ...44ページ

テープを録画した日付(年・月・日) 時刻 (時・分・秒)とカメラデータをテープに記録する機能。再生時、必要に応じて画面上に表示できる。後から撮影日時と撮影情報の確認をする場合などに使える。

手振れ補正 ...35ページ

カメラの揺れを感知して、その揺れを補正する 機能。手振れ補正を使用しても画質や画角、消 費電力は変わらない。

ドロップフレーム方式...13ページ

本機はドロップフレーム方式を採用している。30フレーム / 秒でカウントするタイムコードと、フレーム周期が29.97秒のNTSC映像信号との間に起きるずれは自動的に補正される。分の単位が更新されるときに、フレームを02から始めることで補正を行う。ただし分が10の倍数のときは00から始める。

### 八行

プログラムAE ...32ページ

被写体や撮影状況により適した撮影を可能にする機能。本機には6種類のモードがある。 シャッタースピードやアイリス(絞り)をモードにより自動で調節する。

ヘッド …81ページ

映像や音声信号をテープに記録したり、テープ に記録されている信号を読み取ったりする本機 の心臓部分。使っているうちに汚れて、きれい に再生できなくなったときは、クリーニングカ セットを使ってきれいにする。

## 用語解説(つづき)

#### ワ行

ワイドTVモード ...27ページ

再生したときにワイド画面(横:縦=16:9)になるように撮影するときの設定。

横縦比16:9のワイドテレビで再生したときに画面いっぱいに映るように画像を縦長に圧縮して記録する。横縦比4:3のふつうのテレビで再生すると縦長に押しつぶされた映像になる。

#### アルファベット順

ディーブイ

DV静止画キャプチャーボード…29ページ デジタルビデオの画像をパソコンに静止画とし て取り込むためのパソコン用の拡張ボード(基 板)

本機のDV端子を使って接続すると、デジタルのまま画像をパソコンに転送できる。市販のアプリケーションソフトウェアを使えばパソコンに取り込んだ画像をさまざまに加工したり、印刷したりできる。

ディーブイ

DV方式...47ページ

コンスーマー向けに新たに開発されたデジタル VTRの方式。映像および音声信号をデジタル信 号でテープに記録するため、高画質、高音質で 記録できる。

アイディー

ID-1方式...27ページ

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムのこと。この方式に対応しているテレビとつなぐと、自動的にテレビのワイドモードが切り換わる。

アイディー

ID-2方式

ID-1方式に加え、著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステム。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリー…8ページ

"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリー。本機はインフォリチウムバッテリー対応。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

レーザー エーブイ リンク

LASER AVLINK…23ページ 赤外線で映像と音声の送受信を行うシステム。

NIGHTSHOT(ナイトショット)...26ページ

夜間赤外線を利用して明かりのない暗い場所で も目に見えないものを撮影できる機能。

NTSC方式 …84ページ

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式。NTSC方式で記録されたテープは、ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式のビデオでは再生できない。

海外で本機を使うときは、ご注意ください。

S映像端子/S1映像入力/出力端子...22、47ページ

映像信号を構成する色信号と輝度(白黒)信号を分離して、より鮮明な映像を再現する端子。 S1映像信号では、通常のS映像信号にワイド モード自動選択用の信号が加算されている。

# 索引

ア行
明るさ調節(液晶画面)15
アフレコ51
インデックスタイトラー
機能54
インテリジェントアクセサリー
シュー28、86
"インフォリチウム "
バッテリー8、72
エディットサーチ17
エンドサーチ 17、21
おしらせブザー 63
お知らせメッセージ78
お手入れ81
音声ミックス 53
音声モード91
カ行
海外で使うとき84
外部マイク(別売り)88
カウンター13
カセットの入れかた 10
カセットメモリー 2、70
カセットラベル59
画面表示
カラーテレビ方式84
逆光補正
グリップベルト6
警告表示
結露
広角14
高速アクセス
故障かな?と思ったら 73
誤消去防止ツマミ
K/13/21/3/11/2/3/11/2/3/2/3/2/3/2/3/2/3/2
サ行
再生18
撮影が終わったら
撮影する
三脚87
自己診断表示80
実用充電8、72
視度調節11
地面撮り防止14
充電 8

充電式ボタン電池	82
手動ピント合わせ	34
ズーム	14
静止画	28
赤外線送信	23
接続(テレビで見るとき)	22
(編集のとき)	46
ゼロセットメモリー	
タ行	
タイトル 54、	
タイトルサーチ	
タイムコード	13
対面撮影	15
ダビング編集	
使えるビデオカセットテーフ	
つなぎ撮り	
データコード	
テープ残量表示	
	78
	35
デモンストレーション	65
テレビで見る	
電源 (家庭用コンセント)	61
(自動車の電源)	61
(バッテリー)	8
撮る姿勢	6
八行	
バイリンガル	
バッテリー	
バッテリー残量表示	
ピクチャーエフェクト	
日付サーチ	
日付・時刻合わせ	
ビューファインダー	
フェーダー	
フェードイン・フェードアウ	
¬.1# ~	24
フォトサーチ	
フォト撮影	
プログラムAE	32

ヘッド	81
ヘッド汚れ表示	78
編集	46
望遠	14
マ行	
満充電 8、	72
メニュー	
モザイクフェーダー	24
ラ行	
リセットボタン	87
リモコン	89
リモコン受光部圓	86
レックレビュー	
録画モード	63
ワ行	
ワイドTV	27
ワイヤレスリモコン	89
アルファベット順	
ACチャージャー8、	61
AV接続ケーブル 22、	47
DV静止画キャプチャー	
ボードキット 29、	
DV方式	
ID-1方式	
ID-2方式 i LINK	
I LINK LANC <b>促</b> 端子	
LANC <b>U</b> 编了 LASER AVLINK	
NIGHTSHOT	
NTSC方式	
S (S1) 映像端子 22、	

## こんなときはこの機能

#### 撮影するとき

#### 撮影状況に合わせたい

明るい

スキー場、真夏の海岸

ビーチ&スキーモード(32ページ)

舞台、結婚式

スポットライトモード(32ページ)

白い服の人物が白い壁の前にいる 逆光補正(25ページ)

背後に光があり顔が暗くなる

びたがめり誤が唱くな。 逆光補正(25ページ)

暗い

夜景、夕景、花火

サンセット&ムーンモード(32ページ)

明かりのないところで撮りたい

NIGHTSHOT(26ページ)

撮りたいところが広い

風景モード(32ページ)

列車から窓の外を撮る

風景モード(32ページ)

被写体の動きが速い

ゴルフスイングなど

スポーツレッスンモード(32ページ)

=脚を使う

手振れ補正解除(35ページ)

#### 画像をこうしたい

効果的な場面転換をしたい

フェードイン、フェードアウト

(24ページ)

被写体を引き立てたい

ソフトポートレートモード

(32ページ)

写真のような静止画を撮りたい

フォト撮影(28ページ)

意図的にピントを合わせたい

手動ピント合わせ(34ページ)

ワイドテレビで画面いっぱいに映るようにしたい

ワイドTVモード(27ページ)

タイトルを出したい

タイトル機能(54ページ)

ズーム時の画質の低下を抑えたい

メニュー:デジタルズーム(65ページ)

画像にデジタル処理をしたい

ピクチャーエフェクト(30ページ)

#### 再生するとき

液晶画面の色が変

液晶画面の色のこさを調節する(66ページ)

見たい場面にすばやく戻したい

ゼロセットメモリー(36ページ)

タイトルの入った場面の頭出しをしたい タイトルサーチ(39ページ)

静止画の場面を探したい

フォトサーチ(41ページ)

静止画だけ次々見たい

フォトスキャン(43ページ)

撮影した日時を確認したい

データコード(44ページ)

#### ご案内

ソニーではお客様の技術相談窓口として 「テクニカルインフォメーションセンター」 を開設しています。

お使いになって不明な点や技術的な相談は下記 までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話:0564-63-1177

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

ご相談になるときは次のことをお知らせください

型名: DCR-TRV9

故障の状態:できるだけ詳しく

お買い上げ年月日

Printed in Japan